

Guide pratique

A l'usage de la maîtrise d'ouvrage de construction

Réseaux et branchements basse tension souterrains en lotissement

Le présent document ne se substitue pas aux normes et règles en vigueur.

Ce guide présente les techniques et matériels à utiliser pour la conception et la réalisation des réseaux et des branchements individuels à puissance limitée dans les lotissements en conformité avec le référentiel Enedis.

Les destinataires du guide sont :

- les Maîtres d'Ouvrage de Décision (MOAD) : sur le choix du type de raccordement (dérivation sur réseau existant, direct d'un poste HTA/BT existant ou nouveau) ;
- les Maîtres d'Ouvrage de Réalisation (MOAR) :
 - appui aux chargés d'affaires pour la commande de matériels et le contrôle de la réalisation,
 - règles aux entreprises qui réalisent des travaux pour le gestionnaire du réseau de distribution ;
- les bureaux d'études ;
- les lotisseurs qui assurent l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les ouvrages basse tension intérieurs aux lotissements, au nom et pour le compte d'Enedis. Ils doivent à ce titre respecter la convention passée avec Enedis et son CCTP qui fait référence à ce guide pratique.

La demande de raccordement (remise de l'Avant Projet Sommaire par le lotisseur) n'est pas traitée dans le présent guide.

Les codes constitués de sept chiffres successifs notés de la façon suivante "xx xx xxx" correspondent aux numéros d'articles des matériels Enedis.

Règlementation

La réalisation des réseaux et des branchements souterrains est soumise à de nombreux textes réglementaires fixant en particulier les conditions de pose, les couvertures minimales des câbles, les distances entre les différents réseaux des concessionnaires (voir annexe 1).

Les documents réglementaires et/ou normatifs sont sujets à révision et les utilisateurs du présent document sont invités à appliquer les arrêtés, textes et normes en vigueur au moment de la conception du projet.

Les principaux textes de référence sont :

- L'arrêté technique du 17 mai 2001 commenté dans l'UTE C 11-001, "Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie" ;
- La norme NF C 11-201 d'octobre 1996 et ses annexes ; "Réseaux de distribution d'énergie électrique" ;
- La norme NF C 14-100 de février 2008 ; "Installations de branchement à basse tension".





Sommaire

1. RESEAUX BASSE TENSION	3
1.1 Conception	2
1.2 Calcul des sections de câbles	4
2. BRANCHEMENTS	6
2.1 Paliers de puissance	6
2.2 Formule de calcul de la chute de tension	6
2.3 Liaison au réseau	6
2.4 Dérivation individuelle	7
2.5 Schémas électriques de branchement	7
2.6 Câbles de branchement	7
2.7 Panneau de contrôle	8
3. CIRCUIT DE TELEREPORT	8
4. MISE A LA TERRE DU CONDUCTEUR NEUTRE DU RESEAU	9
4.1 Règle générale	9
4.2 Valeur de la prise de terre globale du neutre BT pour un lotissement comprenant un poste HTA/BT	9
5. DOSSIER DE BRANCHEMENT	10
6. MATERIELS	10
6.1 Câbles de réseau, de branchement et de téléreport	10
6.2 Fourreaux	11
6.3 Matériels de raccordement au point d'alimentation du réseau	12
6.4 Matériels d'émergence de réseau	15
6.5 Matériels de mise à la terre du neutre du réseau	17
6.6 Matériels de dérivation souterraine de branchement	19
6.7 Raccordement de la liaison au réseau des branchements	19
6.8 Matériels de sectionnement protection des branchements	19
6.9 Matériels de téléreport	19
7. MATERIELS AU POINT DE LIVRAISON	20
7.1 Panneaux de contrôle	20
7.2 Choix des compteurs, disjoncteurs et fusibles	21
8. MISE EN ŒUVRE DES MATERIELS	22
8.1 Câbles de réseau et de branchement	22
8.2 Matériels de sectionnement protection des branchements	23
8.3 Repérage des câbles	24
8.4 Contrôle et réception de l'ouvrage réalisé par le lotisseur	25
9. GLOSSAIRE	26
ANNEXE 1 TEXTES REGLEMENTAIRES	27
ANNEXE 2 EXEMPLE DE CALCUL D'UN LOTISSEMENT	28
ANNEXE 3 EXEMPLE DE CIRCUIT OU BUS DE TELEREPORT	29
ANNEXE 4 GUIDE D'AUTOCONTROLE	30
ANNEXE 5 NOMENCLATURE DES MATERIELS PRECONISES	36
ANNEXE 6 SCHEMA DE CABLAGE DU TELEREPORT POUR UN BRANCHEMENT INDIVIDUEL EN LOTISSEMENT	39
ANNEXE 7 DERIVATIONS INDIVIDUELLES (Schémas et positionnement du panneau de contrôle)	40
ANNEXE 8 DIMENSIONS DES PRINCIPAUX COFFRETS ET BORNES	42

1 – Réseau Basse Tension

1.1 Conception

Les exigences croissantes de qualité exprimées par les clients nécessitent des délais de ré-alimentation courts en cas d'incident sur les réseaux. Ces exigences conduisent à réaliser un tronçonnement régulier du réseau permettant :


- L'élimination du tronçon en défaut ;
- La reprise de l'alimentation en amont du tronçon en défaut par le départ BT du poste HTA/BT ;
- La reprise de l'alimentation en aval du tronçon en défaut par mise en place d'un moyen de réalimentation (liaisons provisoires ou groupe électrogène) ;
- La reprise des branchements raccordés sur le tronçon en défaut par des câbles provisoires.

Ce tronçonnement est rendu possible par la mise en place d'émergences du réseau.

Afin de maîtriser les temps d'intervention en cas de défaut :

- La puissance globale des raccordements directs sur un tronçon, entre deux émergences de réseau, est limitée à 120 kVA (puissance foisonnée) ;
- La distance maximale entre les bornes ou les coffrets de branchement et le point d'émergence le plus proche est d'environ 50 mètres ;
- Le nombre d'accessoires souterrains installés entre deux tronçonnements est limité à 5 pour les dérivations simples ou doubles de branchement et à 1 pour les dérivations de réseau ;
- La distance entre deux émergences doit être limitée à un maximum de 150 m.

La figure ci-après illustre ces prescriptions.

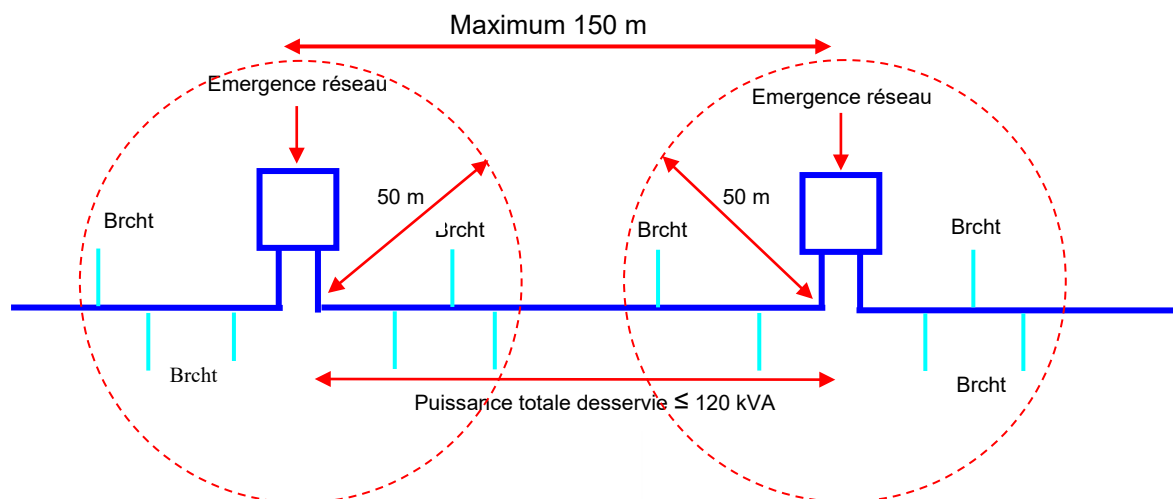

D'autre part :

- La chute de tension maximale cumulée ne doit pas dépasser 5% en amont du branchement dans un départ BT direct souterrain neuf (entre le tableau BT du poste de distribution publique alimentant le lotissement et l'origine du branchement) afin de respecter la valeur réglementaire aux points de livraison de la tension 230 V (+10%, -10%), après application des sections de câbles économiques,
- Les émergences doivent être accessibles en permanence depuis le domaine public et de ce fait, ne doivent pas être installées dans les parties privatives non accessibles des lotissements.

1.2 Calcul des sections de câbles

1.2.1 Données nécessaires

Les données nécessaires pour le dimensionnement du réseau basse tension d'un lotissement sont :

- Un plan parcellaire du lotissement avec les surfaces ou les besoins en énergie des différentes parcelles ;
- Un tracé du réseau électrique envisagé.

L'annexe 2 illustre ces données.

1.2.2 Puissances de dimensionnement des parcelles

Les puissances minimales de dimensionnement du raccordement des parcelles sont données dans le tableau ci-après.

Surface de la parcelle	P = Puissance minimale en kVA
Jusqu'à 1 000 m ²	12
de 1 000 m ² à 2 000 m ²	18
> 2 000 m ²	18 (*)
(*) Etude particulière avec le gestionnaire du réseau de distribution afin de déterminer les puissances des points de livraison	

Ce dimensionnement est à prendre en compte, que les parcelles soient vendues nues ou construites, quel que soit le mode de chauffage des futures habitations (électrique ou non) et le mode de raccordement (monophasé ou triphasé).

1.2.3 Pondération des puissances des parcelles

En un point donné du réseau, la somme des puissances desservies en aval de ce point est à pondérer d'un coefficient inversement proportionnel au nombre des parcelles alimentées. Le tableau ci-après donne ces coefficients de pondération.

Nombre d'utilisateurs situés en aval de la section considérée	Coefficient
2 à 4	1
5 à 9	0,78
10 à 14	0,63
15 à 19	0,53
20 à 24	0,49
25 à 29	0,46
30 à 34	0,44
35 à 39	0,42
40 à 49	0,41
50 et au-dessus	0,38



1 – Réseau Basse Tension

1.2.4 Caractéristiques techniques des câbles pour réseaux et branchements

Les caractéristiques techniques des câbles pour réseaux et branchements sont indiquées dans le tableau ci-après.

Section Câble Aluminium NFC33-210 ou équivalent (Section en mm ²)	Intensité maximale admise (A)	Résistances linéiques (W / km)
35	119	1,085
50	155	0,801
95	235	0,400
150	315	0,257
240	415	0,156

Les intensités maximales admises doivent être minorées par les facteurs de correction précisés ci-après, lorsque les câbles enterrés cheminent en parallèle (écartement de 20 cm), avec ou sans fourreau. Cette réduction de capacité est à appliquer uniquement lors d'un parcours commun supérieur à 10 mètres.

Nombre de câbles	Enterré(s) directement	Sous fourreaux
1 câble	1	0,80
2 câbles	0,85	0,70
3 câbles	0,78	0,62
4 câbles	0,72	0,58

1.2.5 Transit des câbles réseaux

Les câbles réseaux sont à âme aluminium et conformes à la NF C 33-210 ou équivalent. Trois sections de conducteurs sont utilisées avec les limites de transit suivantes (puissance pondérée) :

- 240 mm² pour un départ de poste HTA/BT alimentant une charge supérieure ou égale à 120 kVA et inférieure à 180 kVA ;
- 150 mm² pour un départ de poste HTA/BT alimentant une charge inférieure à 120 kVA (section par défaut)
- 95 mm² pour les antennes non évolutives limitées à 60 kVA.

1.2.6 Valeur maximale et calcul de la chute de tension dans les câbles réseaux

Pour chaque tronçon, la formule ci-après est utilisée pour calculer la chute de tension dans le tronçon considéré :

$$\Delta U(\%) = 100 \times \frac{r_1 \cos\varphi + x \sin\varphi}{U_n^2} \times S \times L$$

Avec :

- r_1 : résistance linéique du conducteur à la température en service normal (Ω / km) (voir tableau § 1.2.4)
- x : réactance linéique du conducteur (Ω / km), pour les câbles $x = 0,08 \Omega$ / km
- φ : déphasage ($\cos\varphi$ par défaut égal à 0,928 pour le réseau d'un lotissement)
- S : puissance apparente transitée (kVA)
- L : longueur du conducteur (m)
- U_n : tension nominale entre phase (V), par défaut = 400 V

Un exemple de calcul d'un lotissement est fourni en annexe 2.

2 - Branchements

2.1 Paliers de puissance

Les branchements doivent être dimensionnés selon l'un des paliers de puissance portés dans le tableau ci-après.

Palier de puissance	Intensité assignée
12 kVA monophasé	60 A
36 kVA triphasé	60 A

2.2 Formule de calcul de la chute de tension

La chute de tension dans un branchement est calculée avec la formule simplifiée suivante :

$$u = b \frac{\rho_1 L}{S} I_a$$

Avec :

- u : chute de tension en volts
- b : coefficient égal à 1 pour les circuits triphasés
égal à 2 pour les circuits monophasés.
- ρ_1 : résistivité des conducteurs en service normal, prise égale à la résistivité à la température en service normal, soit 1,25 fois la résistivité à 20°C, soit 0,023 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$ pour le cuivre et 0,037 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$ pour l'aluminium.
- L : longueur simple de la canalisation en mètres,
- S : section des conducteurs, en mm^2 .
- I_a : courant assigné en ampères.

La chute de tension relative (en %) est égale à

$$\Delta U(\%) = 100 \frac{u}{U_0}$$

Avec : U_0 230 V (tension entre phase et neutre).

2.3 Liaison au réseau

La liaison au réseau d'un branchement est constituée d'un câble à 4 conducteurs, d'une section minimale de 35 mm^2 , aluminium de type NF C 33-210 ou équivalent.

Une liaison au réseau peut servir à l'alimentation de 2 parcelles, et dans ce cas :

- La puissance à prendre en compte pour la détermination de cette liaison, est la somme des puissances des 2 parcelles ;
- Il peut être nécessaire de choisir une section de câble de branchement de 50 mm^2 aluminium (voir la capacité des câbles dans le tableau du paragraphe 2.2.4).

Afin de laisser une marge suffisante pour la chute de tension dans la dérivation individuelle qui sera réalisée ultérieurement dans chaque parcelle, la chute de tension dans la liaison au réseau est limitée à 1%.

Selon ce calcul réalisé avec la formule indiquée au paragraphe 3.2 du présent document, la longueur maximale de la liaison au réseau pour un câble 4 x 35 mm^2 aluminium est la suivante :

- Pour un branchement monophasé de 12 kVA : 18 mètres ;
- Pour un branchement triphasé de 36 kVA : 36 mètres.



2 - Branchements

2.4 Dérivation individuelle

La dérivation individuelle⁽¹⁾ se trouve dans un domaine privé ou dans une enceinte close. Son parcours ne doit pas empiéter sur des domaines privés (terrains et locaux) autres que celui desservi.

La détermination du nombre de conducteurs est faite par le gestionnaire du réseau de distribution en tenant compte des besoins de l'utilisateur et des caractéristiques du réseau. Le câble est posé sous fourreau.

(1) Partie de branchement reliant le point de raccordement au réseau au premier appareil de sectionnement ou de protection du branchement ; ce premier appareil fait partie de la liaison au réseau.

2.5 Schémas électriques de branchement

Conformément à la norme NF C 14-100, si la disposition des lieux permet de placer le point de livraison dans les locaux de l'utilisateur sans que la longueur de la dérivation individuelle excède 30 mètres, ce branchement est de type 1. Un dispositif de sectionnement protection est installé en général en limite de parcelle, ou si tel n'est pas le cas, de façon à ce que cet équipement soit directement accessible depuis le domaine public sans franchissement d'accès contrôlé. L'AGCP est positionné chez le client.

Si les conditions d'un branchement de type 1 ne sont pas réunies, le branchement est de type 2. Une borne ou un coffret, contenant le compteur et l'AGCP du branchement, est implanté au dos ou à proximité du dispositif de sectionnement protection.

Dans le choix de la structure et du positionnement du réseau basse tension, il faut veiller à limiter à 2% la chute de tension sur la totalité du branchement (liaison réseau + dérivation individuelle).

Ces données sont déterminantes pour le choix des matériels (voir chapitre 7). Les schémas électriques des branchements de type 1 et 2 sont indiqués en Annexe 8.

2.6 Câbles de branchement

Conformément à la norme NF C 14-100, le chute de tension maximale dans l'ensemble du branchement (liaison au réseau + dérivation individuelle) est limitée à 2%.

2.6.1 Cas des branchements réalisés avec la seule section de 35 mm² avec des conducteurs en aluminium

Le tableau ci-après donne la longueur maximale d'un branchement réalisé avec une seule section de 35 mm² et des conducteurs en aluminium

Palier de puissance	Longueur maximale en m avec du 35 mm ² alu et une chute de tension limitée à 2%
12 kVA monophasé	36
36 kVA triphasé	72



2 – Branchements

2.6.2 Cas des branchements réalisés avec des sections et des natures de conducteur différentes

Si le branchement est constitué de conducteurs différents (branchement aéro-souterrain, utilisation de conducteurs cuivre de section 35 mm² en domaine privé), la chute de tension, limitée à 2%, est calculée à l'aide du tableau ci-après qui indique le pourcentage de la chute de tension par mètre de câble.

Palier de puissance	Pourcentage de chute de tension par mètre suivant type de conducteur		
	25 ² aluminium	35 ² aluminium	35 ² cuivre
12 kVA monophasé	0,083	0,056	0,036
36 kVA triphasé	0,042	0,028	0,018

Exemple d'utilisation :

Branchement aéro-souterrain, de palier 12 kVA monophasé constitué :

- en domaine public, de 7 m de câble torsadé 2 x 25 mm² alu + 5 m de câble NF C 33-210 de 4 x 35 mm² alu ;
- en domaine privé, de 30 m de câble U1000R2V 2 x 35 mm² cuivre.

Chute de tension dans le branchement = 8 x 0,083 + 5 x 0,056 + 30 x 0,036 = 1.94 % < 2% donc correct en $\Delta U/U$.

2.7 Panneau de contrôle

Le positionnement du panneau de contrôle est précisé en Annexe 8.

3 – Circuit de téléreport

A tout branchement doit être adjoint un circuit de communication entre le comptage et le domaine public. Le présent guide traite uniquement d'un réseau de communication filaire type téléreport. Ce réseau sera susceptible d'évoluer lorsque d'autres moyens de communication seront déployés.

Dans un lotissement, les circuits de téléreport peuvent être individuels ou reliés entre eux par un bus de téléreport collectif. Le choix entre ces deux solutions et le schéma associé au téléreport collectif est réalisé par Enedis.

En cas de bus de téléreport collectif (cf Annexe 3) :

- **Une seule borne ou coffret est équipé d'une embase de téléreport.** Cette embase permet de relever les données de l'ensemble des compteurs du lotissement (jusqu'à 99 compteurs).
- L'écran du câble du bus est mis à la terre en un point (en général dans la borne ou le coffret qui supporte l'embase de téléreport, voir matériel § 6.5).
- L'ensemble d'un bus de téléreport (partie collective + dérivations) est limité à 500 m. La longueur du bus en domaine public ne doit pas dépasser 300 m.
- Le bus doit comporter un bouclage possible pour assurer un secours en cas de défection d'un tronçon.

Si l'importance du lotissement conduit à dépasser les limites précédemment évoquées, plusieurs bus de téléreport collectifs seront mis en œuvre.



4 – Mise à la terre du conducteur neutre du réseau

4.1 Règle générale

Le conducteur neutre est mis à la terre à chaque accessoire du réseau, que cet accessoire soit du type souterrain ou en émergence :

- A chaque accessoire souterrain de jonction ou de dérivation, la prise de terre est réalisée par un conducteur nu en cuivre. Ce dernier a une section minimale de 25 mm² et est disposé en fond de fouille directement en contact avec le sol ;
- A chaque émergence (grille d'étoilement, fausse coupure, coffret de sectionnement coupure, REMBT), la prise de terre est réalisée de préférence, par une grille 2 x 0,4 mètres posée en fond de tranchée. En cas d'impossibilité, elle est constituée de piquets, dont la tête est à 0,8 m de profondeur. Cette mise à la terre doit être effectuée sur le conducteur neutre du câble « arrivée » du poste HTA/BT ;
- A l'intérieur d'une émergence réseau, la mise à la terre s'effectue sur le conducteur neutre du câble "arrivée" du poste HTA/BT" et non sur l'accessoire ;
- La valeur individuelle maximale d'une prise de terre du neutre est de 50 ohms ;
- Les valeurs des différentes mises à la terre et de leur éventuel couplage doivent être mesurées et leurs valeurs portées dans le rapport d'autocontrôle (annexe 5).

4.2 Valeurs de la prise de terre globale du neutre BT pour un lotissement comprenant un poste HTA/BT :

Dans une zone urbaine ou périurbaine (avec prises de terre des masses HTA et du neutre BT interconnectées après réalisation), la valeur de la prise de terre globale du neutre BT avant interconnexion doit être respectivement de 5 Ω pour un régime de neutre HTA cible de 1000A et de 15 Ω pour un régime de neutre HTA cible de 300 et 150A.

Dans une zone périurbaine ou rurale (avec prises de terre des masses HTA et du neutre BT interconnectées après réalisation), la valeur de la prise de terre globale du neutre BT avant interconnexion doit être de 15 Ω pour un régime de neutre HTA cible de 150A ou à neutre compensé.

Dans une zone rurale (avec prises de terre des masses HTA et du neutre BT séparées après réalisation), la valeur de la prise de terre globale du neutre BT doit être de 5 Ω pour un régime de neutre HTA cible de 150A et de 15 Ω pour un régime HTA cible à neutre compensé.

Dans les zones où la terre des masses du poste HTA/BT n'est pas connectée à la terre du neutre du réseau BT (zones où la résistance de terre des masses du poste interconnectée à la terre du neutre réseau est supérieure à 2,5 ohms), le couplage entre la terre des masses du poste HTA/BT et la première prise de terre du neutre du réseau BT doit être inférieure à 15%. Dans ces mêmes zones, si un accessoire de jonction ou de dérivation (souterrain) est positionné entre le poste HTA/BT et la première émergence, exceptionnellement le conducteur de neutre ne doit pas être mis à la terre au niveau de cet accessoire. Dans ce cas, il convient de réaliser l'accessoire de façon à isoler le neutre de la terre.

5 – Dossier de Branchement

5.1 Constitution du dossier de branchement

Le lotisseur soumet pour approbation au Gestionnaire de réseau de distribution un dossier de branchement qui comprend les éléments suivants :

- Plan de situation à 1/2000ème ou 1/5000ème
- Plan de masse de l'opération (échelle 1/500ème ou 1/1000ème) ;
- Emplacement du ou des éventuels postes HTA/BT de distribution publique envisagés dans le lotissement ;
- Plan de découpage des différents lots à desservir avec leur puissance de dimensionnement ;
- Tracé des canalisations électriques projetées (avec mention des autres ouvrages situés à proximité) ;
- Tous les dossiers de calculs électriques avec les liaisons au réseau de branchements ;
- La liste du matériel employé (nature des conducteurs, coffrets, appareillages, conduits, etc.), avec leur origine (nom du fabricant pour les matériels agréés par le Gestionnaire de réseau de distribution) ;
- Schéma des circuits de communication, y compris les barrettes de dérivations et boîtiers de téléreport établi par le gestionnaire du réseau de distribution ;
- Le repérage des différents matériels et accessoires (points de livraison, coffrets, etc.) ;
- Information sur le planning prévu de la réalisation des ouvrages jusqu'aux mises en service ;
- Information sur les besoins du chantier (point d'alimentation, puissance, etc.).

L'approbation d'Enedis est donnée sur l'ensemble de ces éléments. Si un ou des postes HTA/BT sont nécessaires et intégrés à la zone à desservir, Enedis précise leur mode d'alimentation HTA ainsi que le tracé des réseaux HTA à l'intérieur du lotissement.

Après accord d'Enedis, ce dernier ou l'autorité concédante engage une procédure d'approbation du projet (article 49 ou article 50) auprès du service du contrôle des distributions d'énergie électrique.

6 – Matériels

Nota : Une liste complète des matériels est disponible sur le site CNM (Catalogue National des Matériels).

6.1 Câbles de réseau, de branchement et de téléreport

Câble de réseau

Câble NF C 33 210, aluminium avec neutre multibrins recouvert d'une gaine plomb :

- 3 x 95 + 1 x 50 mm² = **61 48 456**
- 3 x 150 + 1 x 70 mm² = **61 48 468**
- 3 x 240 + 1 x 95 mm² = **61 48 475**

Câble H-M24-2007-03199, aluminium avec neutre massif :

- 3 x 95 + 1 x 50 mm² électrique = **61 48 431**
- 3 x 150 + 1 x 70 mm² électrique = **61 48 435**
- 3 x 240 + 1 x 95 mm² électrique = **61 48 440**



Câble de branchement avec ou sans téléreport

Câble NF C 33 210 ou HM-27/03/139, conducteur de phase en aluminium de section :

- 2 x 35 mm² électrique + téléreport sur touret = **61 48 112**
- 2 x 35 mm² électrique + téléreport en couronne = **61 48 113**
- 4 x 35 mm² électrique + téléreport sur touret = **61 48 158**
- 4 x 35 mm² électrique + téléreport en couronne = **61 48 159**
- 4 x 35 mm² électrique sur touret = **61 48 162**
- 4 x 35 mm² électrique en couronne = **61 48 165**
- Câble U1000R2V 2 x 35 mm² cuivre = **60 23 866**



6 – Matériels

Câble de téléreport

Câble de téléreport enterrable 48 37 320



6.2 Fourreaux

En cas d'utilisation de fourreau, chaque câble doit être placé dans un fourreau distinct. Les tableaux ci-dessous indiquent le diamètre minimal des fourreaux à utiliser en fonction des câbles. Lorsque le fourreau qui pénètre dans une habitation est d'un diamètre supérieur à 50 mm, il doit être obturé, après le déroulage du câble, afin d'éviter toute pénétration de corps étrangers.

- Câbles de réseau BT (NF C 33-210 ou équivalent)

Section du câble (mm ²)	Diamètre extérieur du fourreau en (mm)
3 x 95 + 1 x 50	90
3 x 150 + 1 x 70	110
3 x 240 + 1 x 95	160

- Câbles de branchement BT (NF C 33-210 et HM 27-03-139 ou équivalent)

Section du câble (mm ²)	Diamètre extérieur du fourreau en (mm)
4 x 35 électrique + téléreport	75

- Câbles téléreport armés / NF C 33-400

Type de câble	Diamètre extérieur du fourreau en (mm)
Câble armé 2 x 2 paires + drain	40

6 – Matériels



6.3 Matériels de raccordement au point d'alimentation du réseau

6.3.1 Raccordement dans un poste HTA / BT neuf ou existant

Départ monobloc TUR 400A
69 82 777

Départ monobloc TIPI 400A
69 82 200

Attention : des précautions sont à prendre pour intervenir sur un tableau TUR (GTE 165)

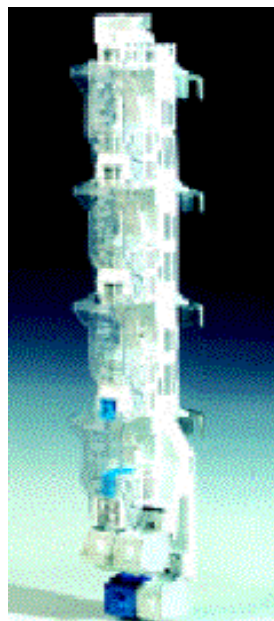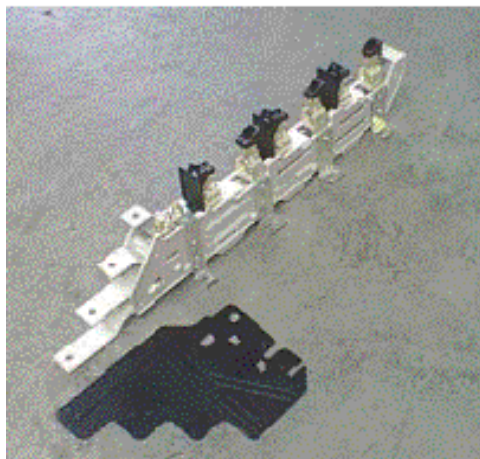

Pour un raccordement sur un départ monobloc du TUR, cosse à poinçonner Alu-cuivre :

- C1AU 50 : **67 33 023**
- C1AU 70 : **67 33 044**
- C1AU 95 : **67 33 058**
- C2AU 150 : **67 33 074**
- C4AU 240 : **67 33 092**




Trousse de raccordement câble :

- TROUSSE RACC CAB 3x95 +1x50 : **69 82 010**
- TROUSSE RACC CAB 3x150 +1x70 : **69 82 011**
- TROUSSE RACC CAB 3x240 +1x95 : **69 82 012**



6 – Matériels

6.3.2 Raccordement à un réseau BT aérien existant

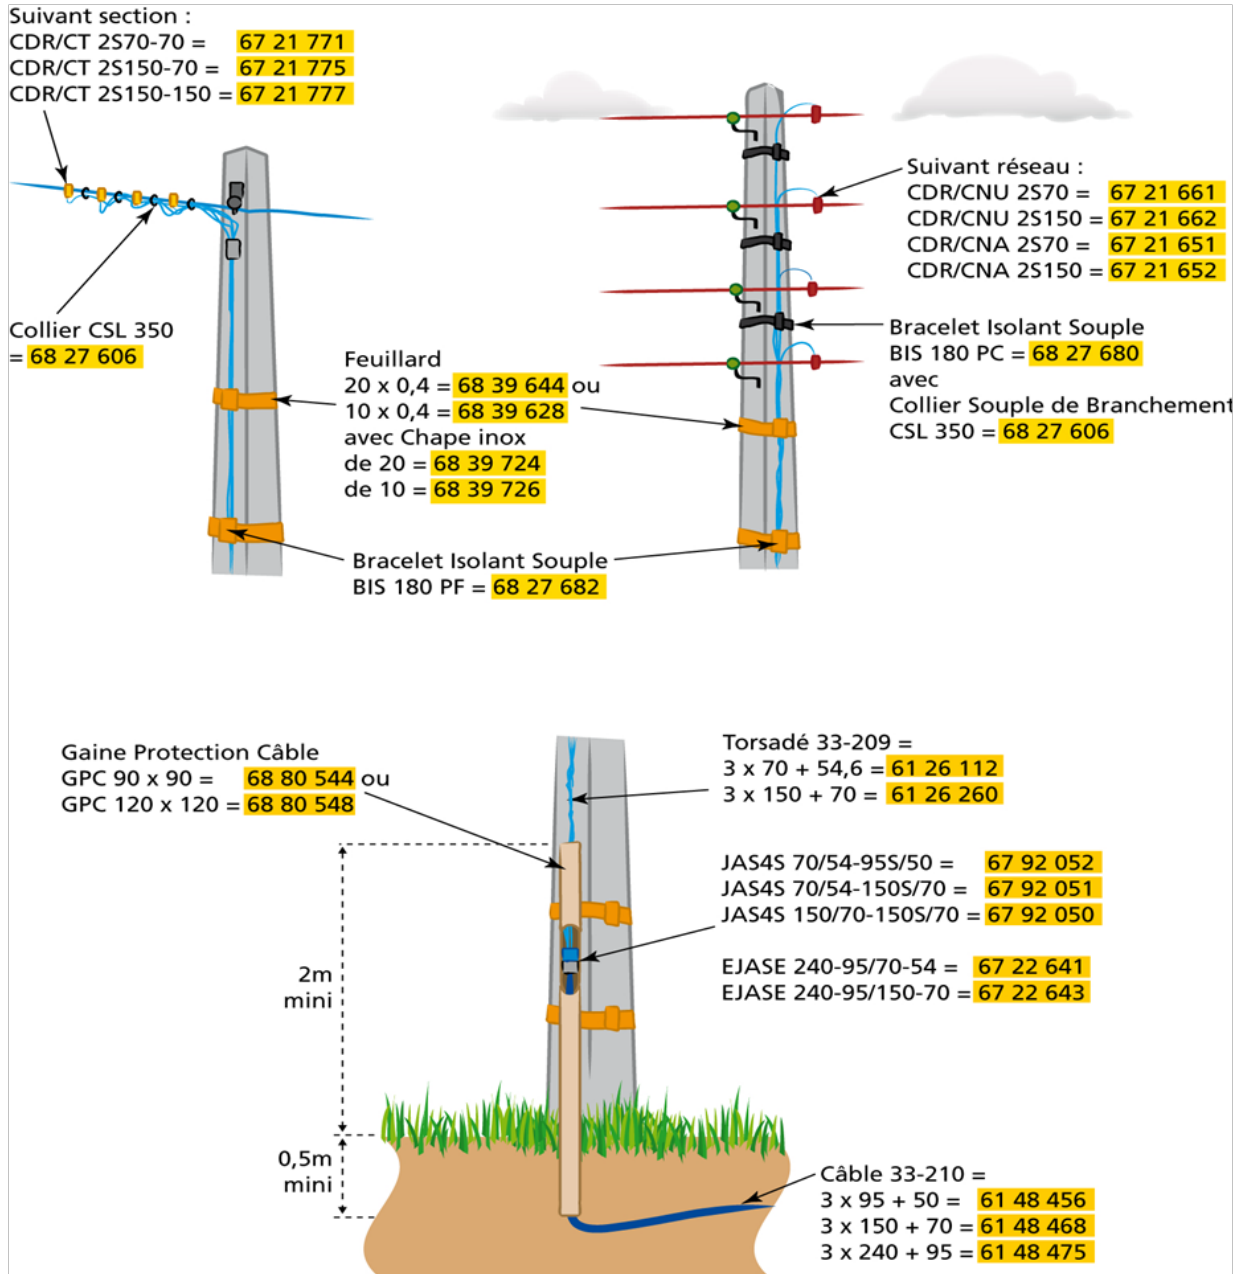

6.3.3 Raccordement à un réseau souterrain existant

Jonction Dérivation Injectée

JNI 240-240 v2006 : 67 90 180

JNI 95-95 v2006 : 67 90 181


JNI 240-150 v2006 : 67 90 182

Si raccordement sur un câble papier CPI

JNI CPI 240-240 v2006 : 67 90 190

JNI CPI 95-95 v2006 : 67 90 191

JNI CPI 240-150 v2006 : 67 90 192

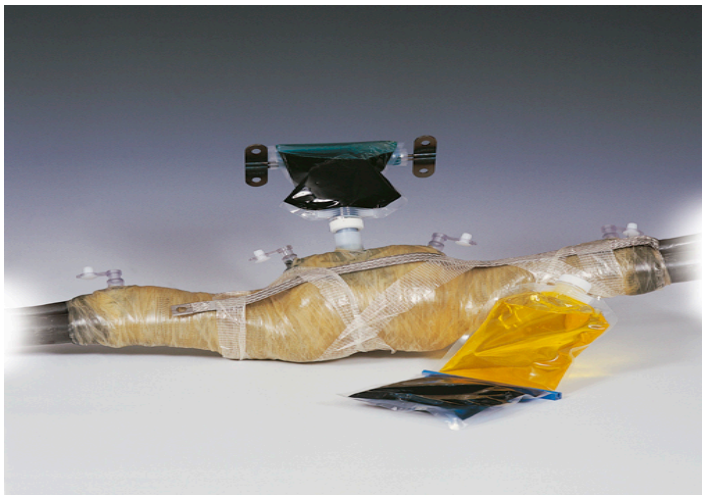

Jonction Dérivation Coulée

JNC 240-240 v2006 : 67 90 250

JNC 240-150 v2006 : 67 90 252




Le conducteur de neutre est mis à la terre au niveau de l'accessoire à l'aide d'un kit de mise à la terre (ou éventuellement d'une grille de terre avec cosse).

Dans les zones, où la terre des masses du poste HTA/BT et la terre du neutre du réseau BT sont séparées, si une dérivation est positionnée entre le poste HTA/BT et la première émergence, le conducteur de neutre ne doit pas être mis à la terre au niveau de l'accessoire. Dans ce cas, il convient de réaliser l'accessoire de façon à isoler le neutre de la terre.

6.4 Matériels d'urgence de réseau

6.4.1 Borne CGV fausse coupure pour câble de réseau 50 à 240 mm² avec équipement complet

Schéma électrique

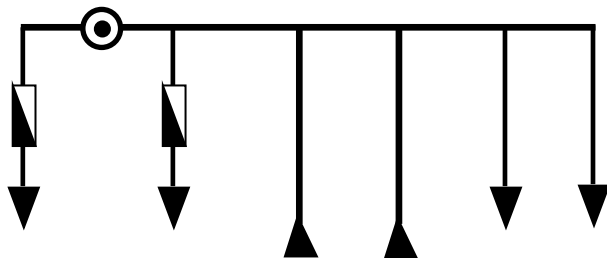

1 réalimentation M12 et
2 dérivation individuelles
16 à 35 mm²

2 câbles réseau
50 à 240 mm²

2 branchements
directs
16 à 35 mm²

Borne CIBE Grand Volume (CGV) équipée d'une grille de fausse coupure triphasée + N comprenant :

- 2 arrivées réseau 50 à 240 mm² +
- 2 départs branchement direct 16 à 35 mm² +
- 2 départs protégés 16 à 35 mm² +
- 1 réalimentation M12

69 80 817



6.4.2 Borne CGV fausse coupure pour câble de réseau 50 à 240 mm² avec emplacements libres

La borne CGV fausse coupure pour câble de réseau 50 à 240 mm² avec emplacements libres dispose en équipement fixe de 2 arrivées câble réseau de 50 à 240 mm² et de 2 départs directs pour branchements triphasés. Ces équipements fixes peuvent être complétés en installant des modules REMBT G3 sur 2 emplacements libres. Les possibilités d'installation de ces modules REMBT G3 sont détaillées par constructeur ci-après.

Borne CIBE Grand Volume (CGV) équipé d'une grille de fausse coupure triphasée + N comprenant :


- 2 arrivées réseau 50 à 240 mm² +
- 2 départs branchement direct 16 à 35 mm² +
- 1 réalimentation M12 +
- 2 emplacements libres

69 80 814

6 – Matériels

Schéma électrique du matériel de fabrication Michaud

2 emplacements libres pour installation de modules REMBT G3

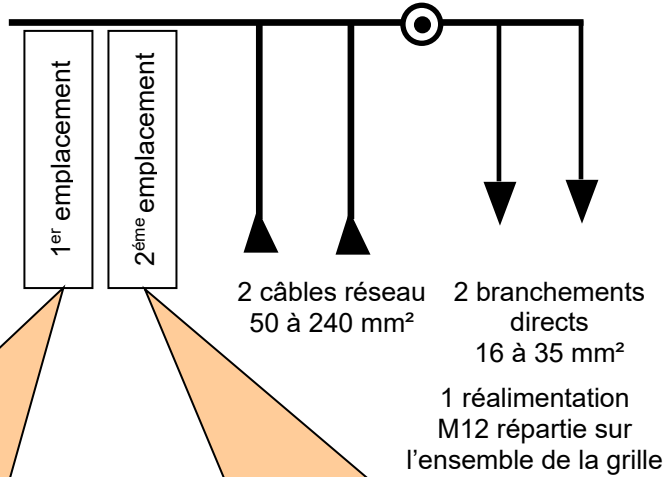


Possibilités d'installation sur le 1^{er} emplacement libre (le plus à gauche) :

- 1 ensemble de 4 modules de réseau RRD 50-150, ou,
- 1 ensemble de 4 modules de branchement départ protégé triphasé RBP tri 60 A, ou,
- 1 ensemble de 2 modules de branchement départ protégé monophasé RBP mono 60 A, ou,
- 1 ensemble de 4 modules de branchement départ direct RBD 35.

Possibilités d'installation sur le 2^{ème} emplacement libre :

- 1 ensemble de 2 modules de branchement départ protégé monophasé RBP mono 60 A,

Schéma électrique des matériels de fabrication MAE Cahors, Seifel et GME Mecelec Nexans

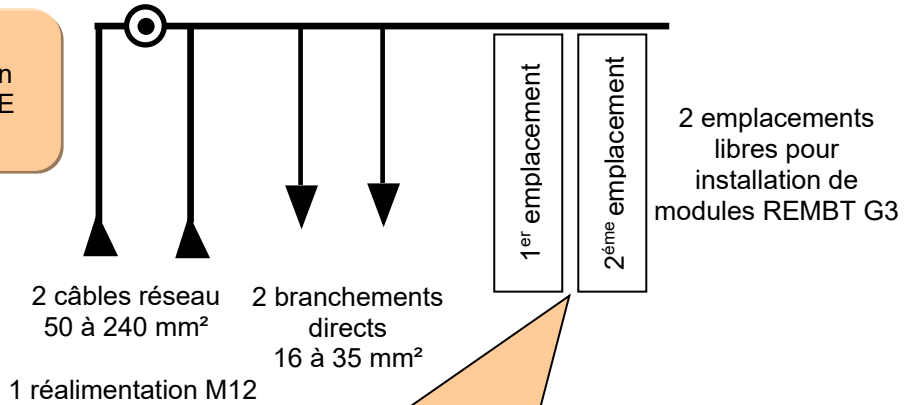

Avertissement :
Les emplacements libres ne sont représentés sur le schéma qu'à titre informatif, leur position réelle sur les matériels dépend du constructeur

Possibilités d'installation sur chacun des emplacements libres :

- 1 ensemble de 4 modules de réseau RRD 50-240 ou 50-150, ou,
- 1 ensemble de 4 modules de branchement départ protégé triphasé RBP tri 60 A, ou,
- 1 ensemble de 2 modules de branchement départ protégé monophasé RBP mono 60 A, ou,
- 1 ensemble de 4 modules de branchement départ direct RBD 35.

6 – Matériels

Rappel des codets des modules REMBT G3

Ensemble de 4 modules réseau RRD 50 – 240 : **67 71 700**

Ensemble de 4 modules réseau RRD 50 – 150 : **67 71 702**

Ensemble de 4 modules branchement direct RBD 35 : **67 71 704**


Ensemble de 4 modules branchement protégé RBP monophasé : **67 71 706**

Ensemble de 4 modules branchement protégé RBP triphasé : **67 71 708**



6.4.3 Fonction étoilement sur câble réseau 150 mm²

Schéma électrique

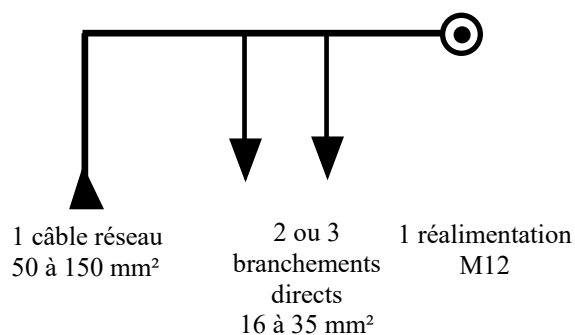


En borne CIBE

- 1 borne CIBE équipée d'une grille d'étoilement
(1 arrivée 50-150 mm² et 3 départs 16-35 mm²) ;
69 80 815

ou

- 1 borne CIBE sans équipement ; 69 80 823 +
1 grille d'étoilement CIBE (1 arrivée 50-150 mm² et 3
départs 16-35 mm²) ; **69 80 819**

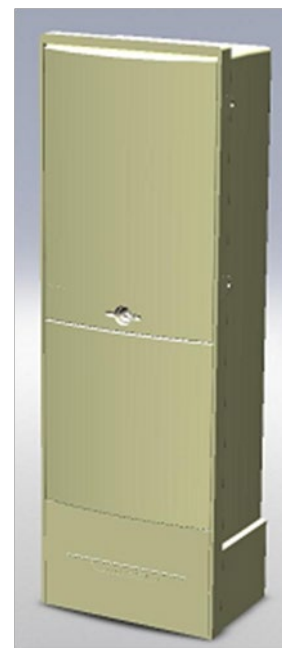

Enedis

6.5 Matériels de mise à la terre du neutre du réseau

Kit MALT du neutre pour accessoires souterrains (JNI, JNC) :
59 63 560




Kit de raccordement MALT du neutre BT sur accessoires en
émergences (coffrets, grilles FC, REMBT, ...) : **67 31 735**



Piquet tracteur 1,00 m : **59 80 250**


Allonge piquet tracteur 1 m : **59 83 370**

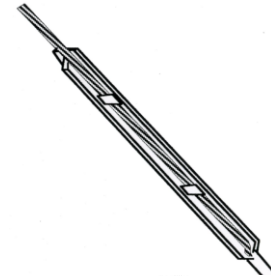

Piquet de terre acier inox Ø 16 mm 1 m : **59 80 195**


Piquet en acier cuivré 350 microns Ø 17,3 mm 1 m :

59 80 190

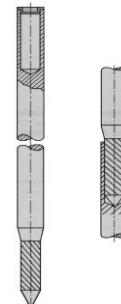

Tête de connexion à visser tête fusible pour piquets Ø 16 et


Ø 17,3 mm : **59 83 190**

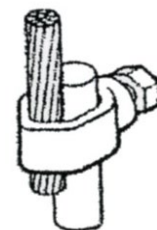

Tête de connexion à frapper pour :

- Piquet Ø 16 : **59 83 188**

- Piquet Ø 17,3 : **59 83 198**

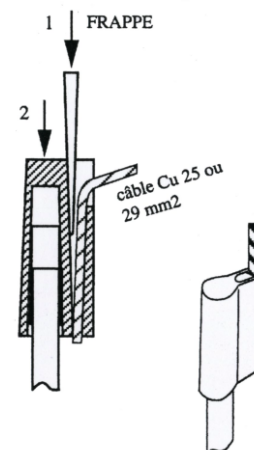

Enedis


6 – Matériels

Câble cuivre nu écroui 25 mm² :
59 10 151


Câble cuivre nu écroui 29 mm² :
59 10 063



Grille de terre en cuivre
avec 2 câbles 50 cm : **59 82 090**

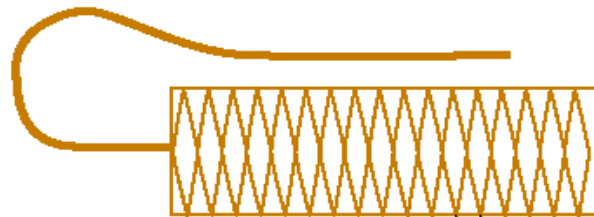


Câble cuivre isolé U1000 RO2V 25 mm² :
60 23 832

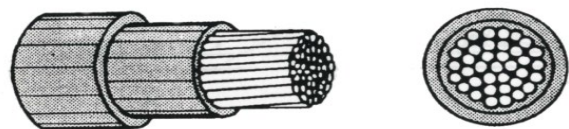

Connecteur de dérivation en C, à sertir :
- 2 x 25 mm² cuivre : **67 08 725**

- 2 x 29 mm² ou 1 x 25 + 1 x 29 mm² cuivre :
67 08 728

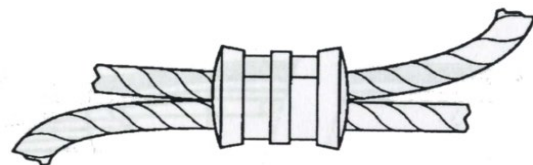


Cosse à sertir en cuivre 25 à 29 mm²,
plage 25

Ø de perçage D 8,5 mm : **67 07 716**

Ø de perçage D 10,5 mm : **67 07 717**

Ø de perçage D 14,5 mm : **67 07 720**

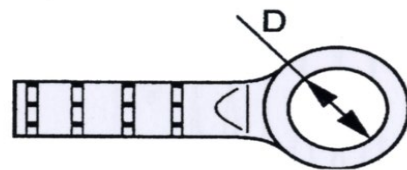


PIQUET DE TERRE pour
téléreport,
LONGUEUR 0,25 m :
69 80 150



6 – Matériels

6.6 Matériels de dérivation souterraine de branchement

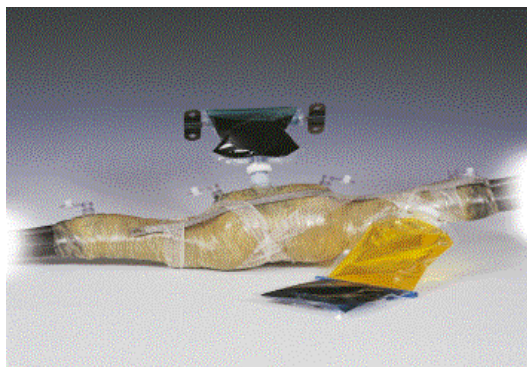


Dérivation Injectée

SDI 240-35 v2006 : **67 90 184**

DDI 240-35 v2006 : **67 90 183**

Pour une installation en ISOL voir § 6.3.3

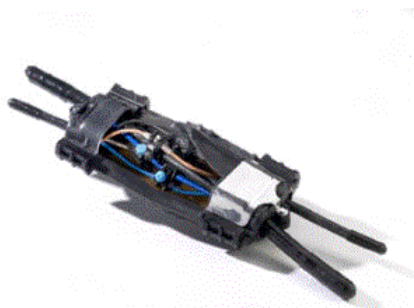

Dérivation Coulée

SDC 240-35 v2006 : **67 90 254**

DDC 240-35 v2006 : **67 90 253**

Pour une installation en ISOL voir § 6.3.3

6.7 Raccordement de la liaison au réseau des branchements

La liaison au réseau des branchements peut être raccordée sur des matériels d'émergence (matériels présentés au chapitre 6.4) ou en plein câble par un accessoire de dérivation (matériels présentés en 6.5).

6.8 Matériels de sectionnement protection des branchements

Une borne (fixation au sol) ou un coffret (pose en encastré ou en saillie) est implanté en limite de parcelle, directement accessible depuis le domaine public sans franchissement d'accès contrôlé. Cette enveloppe est équipée de coupe circuit afin d'assurer le sectionnement et la protection du branchement alimenté (CCPI). Cet équipement est choisi parmi les matériels portés dans l'Annexe 5 ou dans l'Annexe 6 du présent guide.

6.9 Matériels de téléreport


Lorsque les circuits de téléreport des branchements individuels sont reliés entre eux (bus de téléreport collectif), un dispositif de connexion quatre directions est installé dans chaque coffret ou borne de sectionnement protection. L'Annexe 7 présente le mode de câblage de cet équipement.

Dispositif de connexion 4 directions :
44 49 075



7.1 Panneaux de contrôle

- Panneau HN 62-S-81 pour CBE et disjoncteur monophasé : 69 81 155
- Panneau HN 62-S-80 pour CBE et disjoncteur triphasé : 69 81 220 + 4 embouts EBCP : 67 26 090

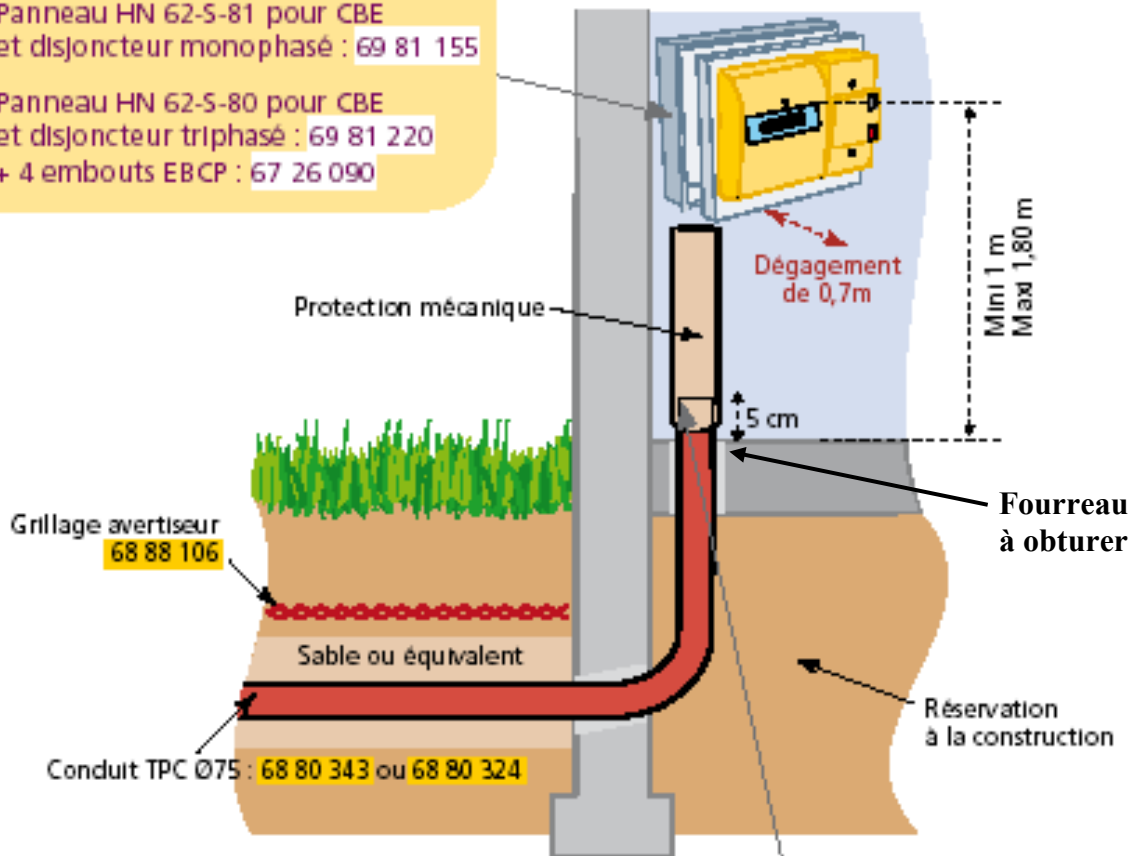

- Goulotte 60 x 40 : 69 10 154
Pied de goulotte 60 x 40 : 69 10 322
- OU
- Gaine Protection Câble
GPC 35 x 35 : 68 80 540
GPC 60 x 60 : 68 80 542



7 – Matériels des Dérivations Individuelles

7.2 Choix des compteurs, disjoncteurs et fusibles

7.2.1 Tableau de choix des compteurs électroniques

Type de compteur		Appareil neuf ou recyclé
CBE monophasé	Multi-tarifs taux plein	40 74 038
CBE triphasé	Taux plein	40 74 138

7.2.2 Tableau de choix des disjoncteurs


Type de disjoncteur		Différentiel 500 mA type S	Non différentiel
Bipolaire	Calibre 15/30/45 A	69 30 061	69 31 011
	Calibre 30/45/60 A	69 30 062	69 31 012
Tétrapolaire	Calibre 10/15/20/25/30 A	69 30 066	69 31 020
	Calibre 30/40/50/60 A	69 30 067	69 31 023

7.2.3 Tableau de choix des fusibles et de la barrette de neutre

Type du branchement	Type du disjoncteur client	In du disjoncteur (A)	Fusible AD taille 00 associé		Barrette de neutre taille 00
			Calibre	Nomenclature	
Bipolaire	15/30/45 A	45	AD 45	69 43 514	69 43 512
	30/45/60 A	60	AD 60	69 43 513	
Tétrapolaire	10/15/20/25/30 A	30	AD 45	69 43 514	
	30/40/50/60 A	60	AD 60	69 43 513	

8.1 Câble de réseau et de branchement

Sur le domaine public (§ 4.3.1.2 NF C 11-201/A1), sauf prescriptions locales, la profondeur minimale de pose sur la génératrice supérieure du câble est de 0,65m sous trottoir ou accotement et de 0,85m sous chaussée.

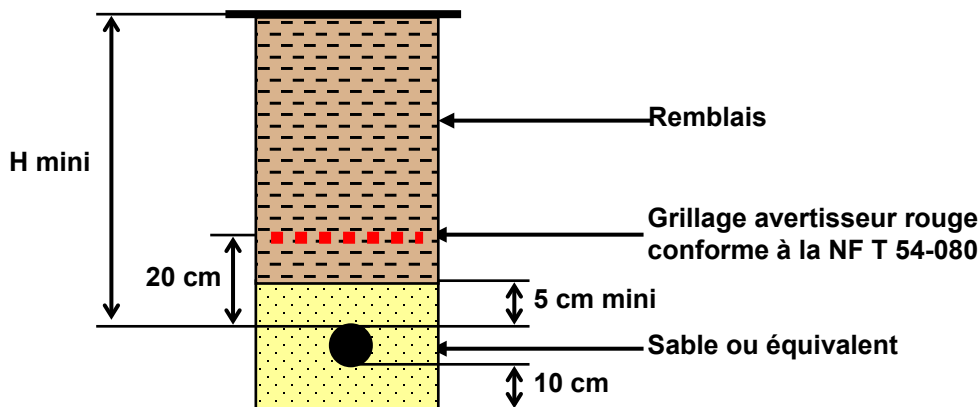

Les tableaux en Annexe 1 donnent les distances minimales à respecter entre réseaux en tracés parallèles et en croisements.

Lors du tirage d'un câble de réseau, l'effort de traction et les rayons de courbure sont limités aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

	3x95 + 1x50 mm ²	3x150 + 1x70 mm ²	3x240 + 1x95 mm ²
Effort de traction maximum sur l'âme	1005 daN	1560 daN	2445 daN
NF C 33-210, diamètre maxi du câble	38,6 mm	48,5 mm	58,7 mm
Rayon maximum pendant le tirage (environ 20 fois le diamètre extérieur)	780 mm	980 mm	1180 mm
Rayon minimum une fois le câble posé (environ 10 fois le diamètre extérieur)	390 mm	490 mm	590 mm

Nota : l'Effort de traction maximum sur l'âme d'un câble téléport est limité à 50 daN.

Protection après pose.

Les câbles doivent être protégés sans délai contre les dommages mécaniques susceptibles de survenir après leur déroulage. Pour ce faire la couche de matériau de protection (sable en général) doit être mise en place immédiatement après la pose des câbles et les tranchées doivent être rapidement remblayées.


Les câbles et conducteurs non raccordés doivent être capotés.

8 – Mise en Œuvre des Matériels


8.2 Matériels de sectionnement protection des branchements

Les conditions d'installation des matériels de sectionnement et protection des branchements sont résumées ci-après. Pour plus de détails, il convient de consulter le guide SéQuélec "Branchements individuels souterrains et aéro-souterrains à puissance limitée".

8.2.1 Borne fixée au sol pour branchement de type 1

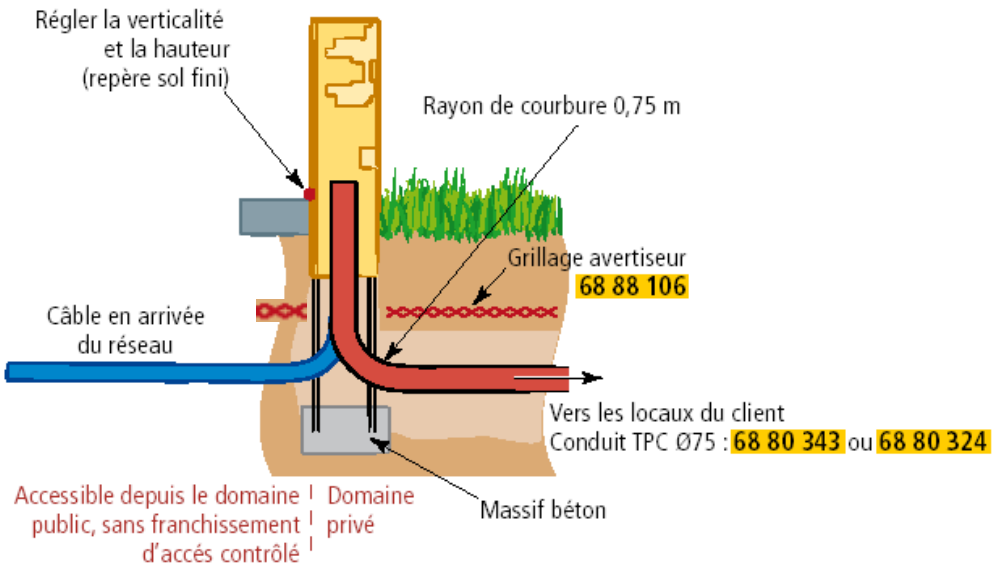

8.2.2 Coffret encastré pour branchement de type 1

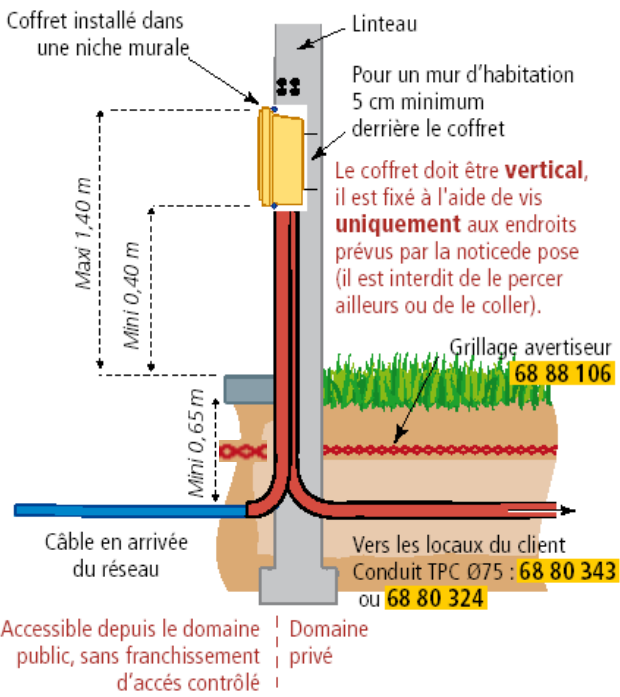


Coffret en saillie

Même mode de fixation que pour le coffret encastré. Protéger les remontées de câble avec une gaine GPC 35 x 35 : 68 80 540 ou GPC 60 x 60 : 68 80 542

8 – Mise en Œuvre des Matériels


8.2.3 Bornes assemblées pour branchement de type 2

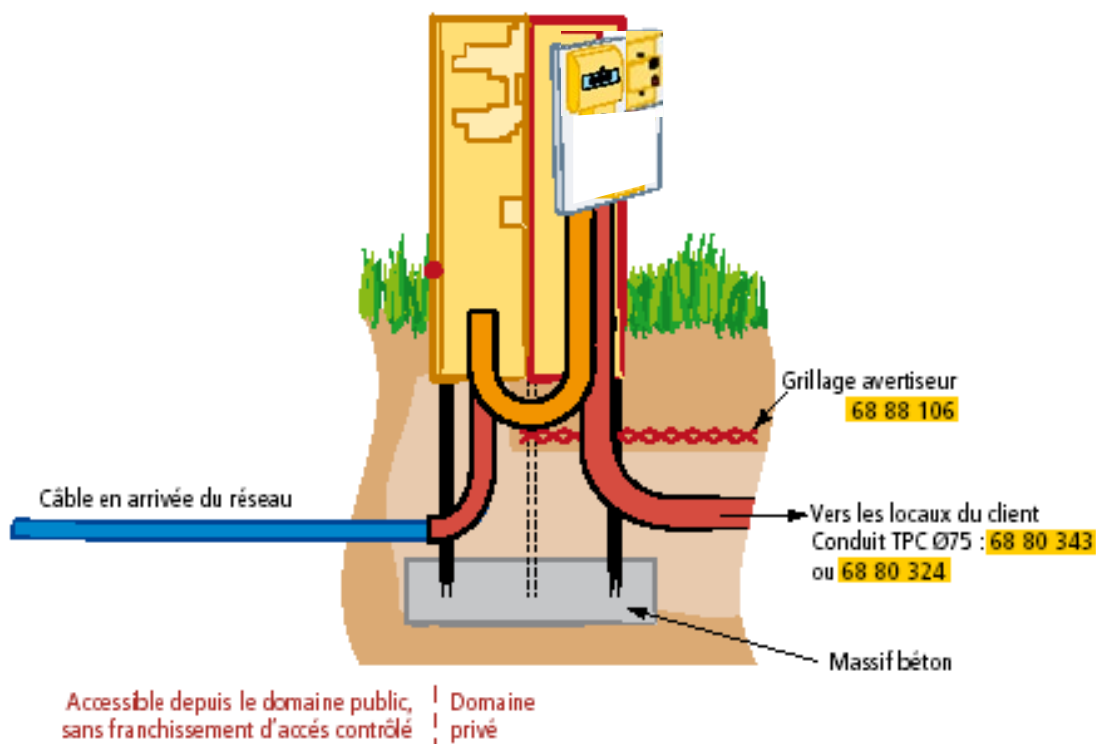

8.3 Repérage des câbles

Les extrémités des câbles de toutes les émergences réseaux et branchements doivent être munies d'un repérage.

Etiquette repérage, lot de 50 : 67 71 099

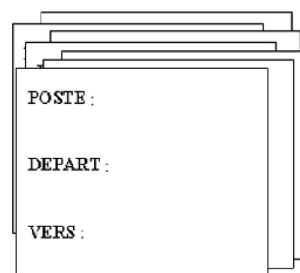

Le lotisseur doit fournir un plan de récolement (plan-minute) des ouvrages avant la mise en service. Le plan-minute donne le relevé précis de la position, à plus ou moins 10 cm, des ouvrages posés (poste, réseau, branchements, accessoires) avec leurs cotations par rapport à des points fixes et durables. Il précise la technique de pose des ouvrages réalisés et des canalisations (tranchée, fonçage, forage dirigé, etc.).

Il doit être établi conformément au « Guide de confection des plans-minutes papier ».

Le plan-minute est remis par le lotisseur, au représentant d'Enedis avec l'Attestation d'Achèvement de Travaux, en trois exemplaires.

La qualité du plan minute est évaluée par Enedis.

La réception technique des ouvrages ne peut avoir lieu que si la qualité du plan-minute est validée par Enedis.



8 – Mise en Œuvre des Matériels

8.4 Contrôle et réception des ouvrages réalisés par le lotisseur

8.4.1 Transfert de responsabilité vers Enedis

Avant la réception des ouvrages électriques du lotissement, le lotisseur ou son représentant doit :

- S'assurer de la conformité de l'exécution en respect des normes et règles en vigueur et du dossier de branchements approuvé ;
- S'assurer du respect de la convention et de son CCTP ;
- S'assurer que tous les points du guide d'autocontrôle sont pris en compte et conformes (Annexe 4) ;
- Fournir les plans minute en 3 exemplaires ;
- Donner par écrit les valeurs des prises de terre à Enedis (prise de terre individuelle et globale du neutre) ;
- Prise de terre du poste (Masse HTA, Neutre global et couplage).

Pour le transfert de l'ouvrage à Enedis, le lotisseur remet au représentant d'Enedis, une Possibilité de Mise en Exploitation de l'Ouvrage (PMEO) accompagnée du compte rendu d'auto-contrôle signé.

Ce transfert ne peut se faire, a minima, que par tronçon exploitable au sens de la NF C18-510 traduite dans le Cahier de Prescription au Personnel risques électriques ainsi que les documents associés (Code Général des Manœuvres, etc.).

8.4.2 Réception de l'ouvrage

Après réception de la PME0 et des documents associés, le représentant d'Enedis réalise à minima un contrôle par échantillonnage des travaux en inscrivant tous les constats sur le document d'autocontrôle remis par le lotisseur ou son représentant.

Après réception de l'AAO, Enedis réalise la déclaration de conformité (article 56), la vise et la transmet à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

Il est rappelé que toute modification du projet initial soumis à déclaration ou approbation (article 49, 50 ou équivalent) doit être mentionnée par écrit et accompagnée de plans détaillés dans la déclaration de la conformité de l'ouvrage.

8.4.3 Procédure de mise en exploitation de l'ouvrage

La procédure de mise en exploitation de l'ouvrage électrique jusqu'aux mises sous tension est réalisée conformément aux règles du Gestionnaire de réseau de distribution.



9 – Glossaire

AAO	Attestation d'Achèvement d'Ouvrage
AGCP	Appareil Général de Coupure et Protection
BT	Basse Tension
CCPI	Coupe-Circuit Principal Individuel
CCTP	Cahier des Clauses Techniques Particulières
CIBE	Coffret Individuel pour Branchement Electrique
CGV	CIBE Grand Volume
CPI	Câbles isolés Papier Imprégné
JNI	Jonction Nœud Injecté
JNC	Jonction Nœud Coulé
MALT	Mise A La Terre
PMEO	Possibilité de Mise en Exploitation de l'Ouvrage
REMBT	Raccordement Emergence Modulaire Basse Tension

Textes Réglementaires

Couverture minimum des câbles par rapport à la génératrice supérieure du câble

	Texte de référence	Valeur Prescrite
Sous trottoir ou accotement	NF C11-201/A1	0,65 m
Sous chaussée	NF C11-201/A1	0,85 m
Distance minimale au-dessus des câbles du dispositif avertisseur	Arrêté technique	Au moins 0,20 m au dessus du câble (pas exigé si fourreau posé en sous œuvre)

A noter : La NF P 98-331 impose une banquette longitudinale de 0,40m en surface pour la durée du chantier.

Distance entre réseaux

	Texte de référence	Valeur Prescrite
Assainissement conduites diamètre extérieur $\leq 0,7$ m	NF P-98-332	0,40 m en parallèle 0.20 m en croisement
Assainissement conduites de diamètre extérieur $> 0,70$ m	NF P-98-332	0,50 m en parallèle 0.20 m en croisement
Assainissement regards, ouvrages divers...	NF P-98-332	0.20 m
Eau potable distribution conduites, accessoires	Arrêté technique du 17 mai 2001	0,20 m
BT, HTA, Eclairage public	Arrêté technique du 17 mai 2001	0,20 m
BT et bus de téléport	/	0,00 m
Gaz Naturel Distribution	Arrêté technique du 17 mai 2001	0,20 m
Chauffage urbain	NF C 11-201	0,20 m si échauffement reste inférieur à 5K 0,50 m si acier
Télécommunication	Arrêté technique de 17 mai 2001 Arrêté du 10 mai 2006	0,20 m Possibilité de réduction à 0,05 m (si fibre optique ou longueur de voisinage < 1 km pour les réseaux filaires)

Les réseaux électriques devront être posés à moins de 2 mètres des arbres existants ou à planter et à moins de 1 mètre des arbustes en massifs ou haies existantes ou à planter, conformément aux exigences de la norme NF P 332.

Exemple de Calcul d'un Lotissement

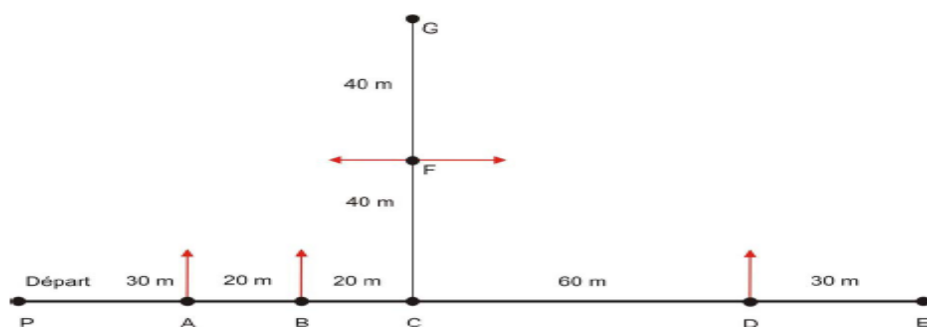
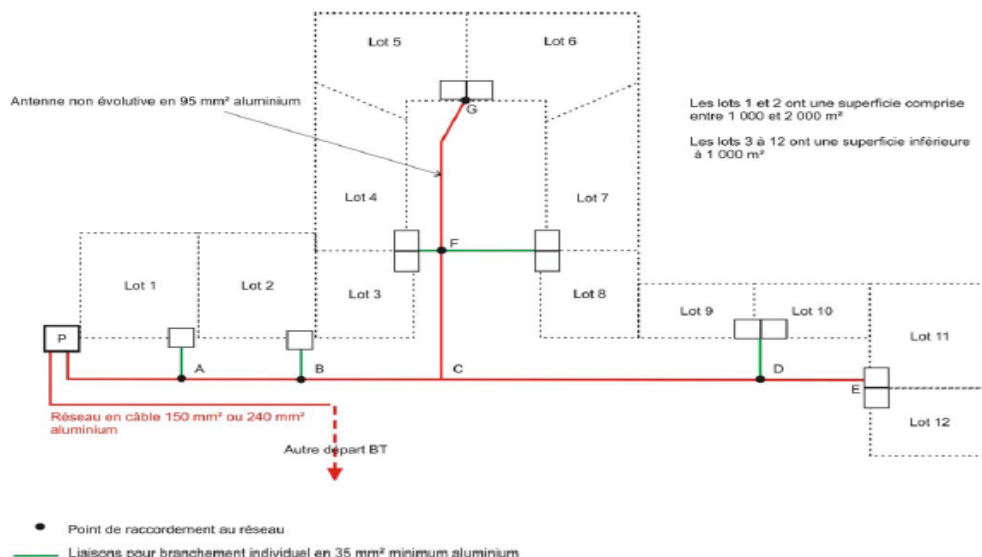


Tableau de détermination des chutes de tension dans le départ basse tension

Tronçon	Distance (m)	Puissance des PDL en kVA	Nombre de parcelles desservies	k pondération	S pondérée en kVA	Im podéré en A	Section mm ²	Chute de tension en %	Cumul chute de tension en %
Entre P et A	30	10 x 12 + 2 x 18	12	0,63	98,28	142	150	0,49	0,49
Entre A et B	20	10 x 12 + 1 x 18	11	0,63	86,94	125	150	0,29	0,79
Entre B et C	20	10 x 12	10	0,63	75,6	109	150	0,25	1,04
Entre C et D	60	4 x 12	4	1	48	69	150	0,48	1,52
Entre D et E	30	2 x 12	2	1	24	35	150	0,12	1,64
Entre C et F	40	6 x 12	6	0,78	56,16	81	95	0,56	1,60
Entre F et G	40	2 x 12	2	1	24	35	95	0,24	1,84
Chute de tension maximale (entre p et G)									1,84%


Vérification des sections

L'intensité admissible dans le câble de 150 mm², compte tenu de la proximité du second câble, est de 315 A x 0,85 = 267 A. Dans ce câble, la puissance maximale atteinte est de 98 kVA, ce qui correspond à 142 A ; cette section est adaptée.

L'intensité admissible dans le câble de 95 mm² est de 235 A. Dans ce câble, la puissance maximale atteinte est de 56 kVA, ce qui correspond à 81 A ; cette section est adaptée.

Par ailleurs, la chute de tension maximale cumulée qui est de 1,84 % ne dépasse pas 5% dans le réseau basse tension en amont du branchement ; les sections sont donc également adaptées au sens des chutes de tension.

Exemple de Circuit ou Bus de Téléreport

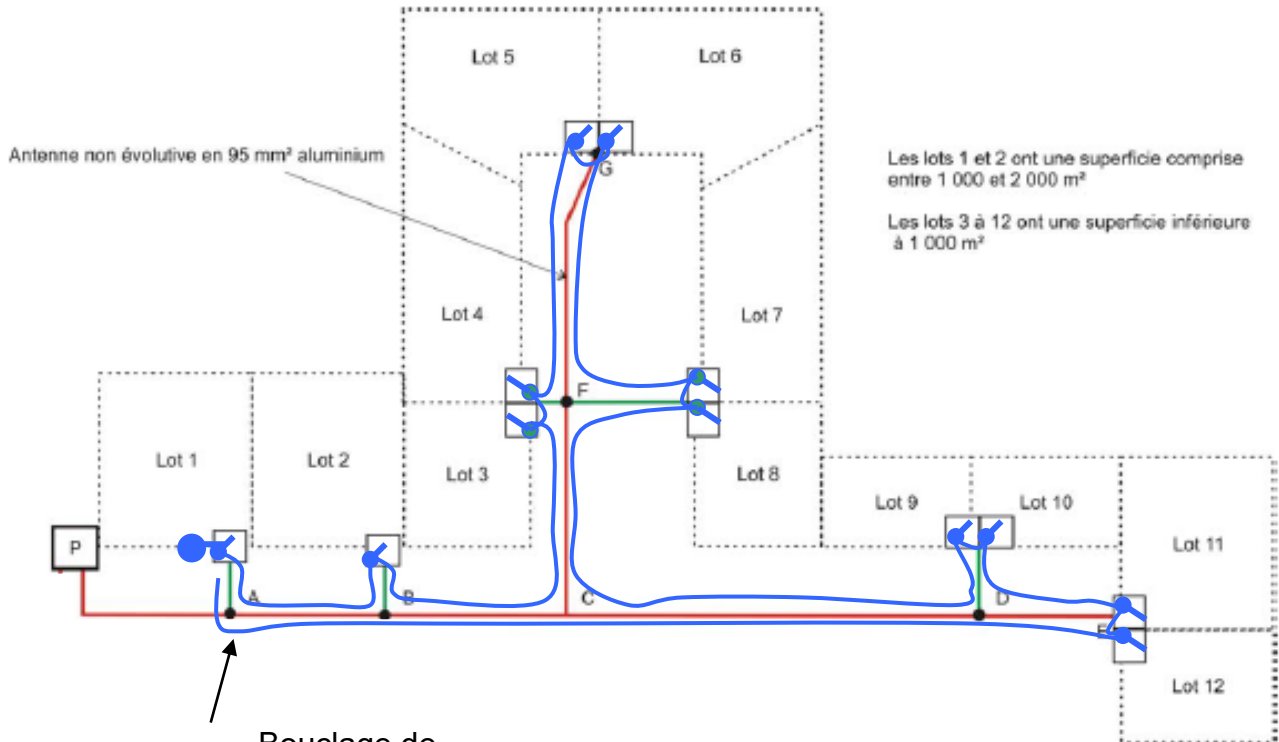

Bouclage de secours du bus de téléreport

- Dispositif de connexion 4D téléreport
- Câble du bus de téléreport
- Embase de téléreport disposée sur un des dispositifs de sectionnement protection

Guide d'Autocontrôle

RAPPORT D'AUTOCONTROLE DES OUVRAGES ELECTRIQUES RESEAUX ELECTRIQUES BASSE TENSION

N° affaire :

Libellé :

Adresse

.....

Commune :

L'aménageur signataire de la convention d'AMOA : M./Mme

.....

Tél. :

Maître d'œuvre : M./Mme

Tél. chantier :

Entreprise réalisatrice :

M./Mme.....

Tél. :

Représentant Enedis : M./Mme.....

Tél. : Fax :

Le maître d'ouvrage déclare avoir procédé ou fait procéder aux contrôles visuels, mécaniques et électriques des ouvrages électriques relatifs à l'affaire mentionnée ci-dessus. Il s'engage sur la conformité des ouvrages réalisés.

Date :

Signature de l'aménageur signataire de la convention d'AMOA ou de son représentant

Guide d'Autocontrôle

Le guide d'autocontrôle se remplit par tranche d'ouvrage réceptionnée.

n° d'affaire : Intitulé du lotissement :

Poste HTA/BT : Départ BT :

FICHE A1 : CONTROLE VISUEL GENIE CIVIL - Réseaux BT, coffrets et bornes réseaux et branchements, CCPI.

Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement	Sans objet	Conforme	Non Conforme	Objet de la non-conformité
Section des câbles réseaux				
Section des câbles branchement (liaison au réseau)				
Type de câbles utilisés				
Type de fourreaux utilisés				
Distances de pose des canalisations dans les tranchées avec les autres canalisations				
Lit de fond de fouille				
Profondeur de pose des canalisations				
Rayon de courbure des câbles				
Matériaux de remblaiement				
Dispositif avertisseur (couleur et position)				
Types de coffrets ou bornes utilisés				
Pose des coffrets réseau (hauteur, emplacement, verticalité, accessibilité, état apparent)				
Pose des coffrets CCPI (hauteur, emplacement, verticalité, accessibilité, état apparent)				
Tenue mécanique des coffrets (fixation)				

Date :

Entreprise réalisatrice:

Cachet :

Signature :

Guide d'Autocontrôle

n° d'affaire : Intitulé du lotissement :
 Poste HTA/BT : Départ BT :

FICHE A2 : CONTROLE VISUEL DOMAINE ELECTRIQUE - Réseaux BT et branchements

Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement	Sans objet	Conforme	Non Conforme	Objet de la non-conformité
Respect du schéma électrique (accessoires, dérivations, ...)				
Raccordement des câbles réseau				
Raccordement des câbles branchement (liaison réseau)				
Respect des couples de serrage (têtes auto-cassantes, ...)				
Respect IP2X (longueur à dénuder des conducteurs)				
Respect IP2X (mise en place des écrans,...)				
Fiche d'identification par accessoire souterrain				
Conformité de la réalisation des accessoires				
Prise de terre du neutre dans les coffrets réseau sur câble « arrivée »				
Repérage des câbles dans le coffret réseau				
Repérage des CCPI (non du départ BT)				
Dans coffret CCPI isolation des conducteurs non utilisés				
Vérification des puissances thermiques dissipées (REMBT, ..)				

FICHE A3 : CONTROLE VISUEL DU CIRCUIT TELEREPORT

Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement	Sans objet	Conforme	Non Conforme	Objet de la non-conformité
Respect du schéma de téléreport				
Type de câble téléreport				
Dispositif avertisseur				
Emplacement de l'embase du téléreport				
Type de barrette de raccordement				
Raccordement des paires (bleu clair, blanc) raccordée, (bleu foncé, rouge) en attente				
Présence du repérage des lots sur la barrette				

Date :

Entreprise réalisatrice:

Cachet :
Signature

Guide d'Autocontrôle

n° d'affaire : Intitulé du lotissement :
 Poste HTA/BT : Départ BT :

FICHES B1 ET B2 : CONTROLE ELECTRIQUE DES OUVRAGES

GENERALITES :

Lors des opérations de mesure et contrôle, une attention particulière doit être portée aux points suivants :

- L'absence de tension, même dans le cas d'ouvrages neufs, doit être vérifiée.
- Tous les fusibles des coupe-circuits principaux individuels doivent être déposés (dans le cas contraire, l'essai entre conducteurs est faussé par les installations clients et de comptage si elles existent, etc.).
- L'ohmmètre doit être vérifié avant et après la mesure.

Remarques :

- Pour les circuits de puissance, l'ohmmètre doit délivrer une tension continue de 500 V au minimum en circuit ouvert.
- Pour les circuits de téléreport, il faut utiliser un contrôleur universel (ou multimètre) en position ohmmètre, celui-ci fournissant une tension inférieure à la valeur acceptable pour ce type de circuit. Pour le contrôle de continuité, il existe également sur le marché des matériels de contrôle de bus téléreport permettant d'effectuer les opérations requises.

FICHE B1 : CONTROLE DE L'ISOLEMENT DES CIRCUITS DE PUISSANCE

1°/ Contrôle d'isolement par rapport à la terre

La mesure est effectuée entre tous les conducteurs actifs (phases + neutre), reliés par un shunt, et la terre. La valeur de la résistance admissible doit être ³ à 250 000 ohms (0,25 mégohm).

Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement	Sans objet	Conforme	Non Conforme	Objet de la non-conformité
Mesure de l'isolement des conducteurs par rapport à la terre $R \geq 250\ 000\ \Omega$				

2°/ Contrôle d'isolement entre conducteurs

L'isolement entre tous les conducteurs pris deux par deux doit être mesuré. Lors des mesures, la valeur de résistance doit être la même. La valeur de la résistance minimale admissible lors des différentes mesures doit être \geq à 500 000 ohms (0,5 mégohm).

Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement	Valeur mesurée (ohms)	Conforme	Non Conforme	Objet de la non-conformité
Mesure de l'isolement entre N et Phase 1				
Mesure de l'isolement entre N et Phase 2				
Mesure de l'isolement entre N et Phase 3				
Mesure de l'isolement entre Phase 1 et Phase 2				
Mesure de l'isolement entre Phase 2 et Phase 3				
Mesure de l'isolement entre Phase 1 et Phase 3				

Date :

Entreprise réalisatrice:

Cachet :

Signature :

Guide d'Autocontrôle

FICHE B2 : CONTROLE DE L'ISOLEMENT ET DE LA CONTINUITE DU CIRCUIT DE TELEREPORT

1°/ Contrôle d'isolement par rapport à la terre

La mesure est effectuée entre tous les conducteurs, reliés par un shunt, et la terre. La valeur de la résistance admissible doit être ³ à 250 000 ohms (0,25 mégohm).

Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement	Sans objet	Conforme	Non Conforme	Objet de la non-conformité
CIRCUIT DE TELEREPORT (attention : ne pas faire l'essai à 500 V) : Mesure de l'isolement des conducteurs par rapport à la terre				

2°/ Contrôle d'isolement entre conducteurs

L'isolement entre tous les conducteurs pris deux par deux doit être mesuré au multimètre. Lors des mesures, la valeur de résistance doit être la même. La valeur de la résistance minimale admissible lors des différentes mesures doit être ³ à 500 000 ohms (0,5 mégohm).

Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement	Valeur mesurée (ohms)	Conforme	Non Conforme	Objet de la non-conformité
Contrôle de l'isolement entre conducteur bleu clair et conducteur blanc				
Contrôle de l'isolement entre conducteur bleu clair et l'écran				
Contrôle de l'isolement entre conducteur blanc et l'écran				
Contrôle de continuité électrique				

3°/ Contrôle de continuité électrique

La continuité du circuit de téléreport doit être testée entre le point de connexion à l'embase de téléreport et toutes les extrémités de ce même circuit. Il convient d'utiliser un contrôleur universel (ou multimètre) en position ohmmètre ou un matériel de contrôle de bus téléreport.

Contrôle effectué suivant les textes normatifs en vigueur et dans le respect du dossier de branchement	Valeur mesurée (ohms)	Conforme	Non Conforme	Objet de la non-conformité
Contrôle de continuité du conducteur bleu clair				
Contrôle de continuité du conducteur blanc				
Contrôle de continuité de l'écran				

Date :

Entreprise réalisatrice:

Cachet :

Signature :

Nomenclature des Matériels Préconisés

Nota : Le libellé complet des articles indiqués ci-après est disponible dans l'application "Catalogue National des Matériels" (CNM).

Bornes CIBE équipées	
Numéro	Libellé
69 80 805	Borne CIBE monophasée 60 A
69 80 806	Borne CIBE monophasée 60 A avec embase de téléreport
69 80 802	Borne CIBE monophasée 2 x 60 A
69 80 803	Borne CIBE monophasée 2 x 60 A avec embase de téléreport et barrette de connexion 4D
69 80 800	Borne CIBE monophasée longue utilisation

Illustration du 69 80 806

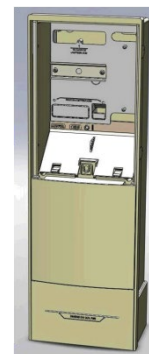


Illustration du 69 80 803



Nomenclature des Matériels Préconisés

Numéro	Libellé
69 80 811	Borne CIBE client monophasé type 2 avec une platine support pour compteur monophasé et disjoncteur bipolaire, avec porte pleine et serrure rectangle
69 80 812	Ensemble de 2 bornes CIBE assemblées et pré-câblée pour branchement monophasé type 2 comprenant 1 borne CIBE monophasé CCPI 60A, panneau d'accès avec serrure triangle et embase de TLR, assemblée dos à dos avec 1 borne CIBE branchement type 2 avec une platine support pour compteur monophasé et disjoncteur bipolaire, avec porte pleine et serrure rectangle



Numéro	Libellé
69 80 911	Borne CIBE client monophasé type 2 câblée et équipée d'un compteur monophasé et d'un disjoncteur bipolaire 30-60A, porte pleine et serrure rectangle avec 2 mètres de câble en entrée de borne
69 80 912	Ensemble de 2 bornes CIBE assemblées et câblées pour branchement monophasé type 2 comprenant 1 borne CIBE monophasé CCPI 60A, panneau d'accès avec serrure triangle et embase de TLR, assemblée dos à dos avec 1 borne CIBE branchement type 2 avec compteur monophasé et disjoncteur bipolaire 30-60A, avec porte pleine et serrure rectangle

Coffret CIBE petite profondeur équipé	
Numéro	Libellé
69 80 890	Coffret CIBE petite profondeur monophasé 60 A
69 80 891	Coffret CIBE petite profondeur monophasé 60 A avec embase de téléreport
69 80 887	Coffret CIBE petite profondeur monophasé 2 x 60 A
69 80 888	Coffret CIBE petite profondeur monophasé 2 x 60 A avec embase de téléreport et barrette de connexion 4D

Illustration du 69 80 891



Illustration du 69 80 888




Nomenclature des Matériels Préconisés

Pièces détachées communes aux bornes et coffrets CIBE	
Numéro	Libellé
69 80 879	Platine petite profondeur 60 A, s'installe dans une borne ou un coffret petite profondeur
6980880	Platine petite profondeur 90 A, s'installe dans une borne ou un coffret petite profondeur
6980881	Kit complémentaire petite profondeur pour transformer un branchement monophasé 60 A en branchement triphasé 60 A, s'installe dans une borne ou un coffret petite profondeur



Schéma de câblage du téléreport pour un branchement Individuel en lotissement

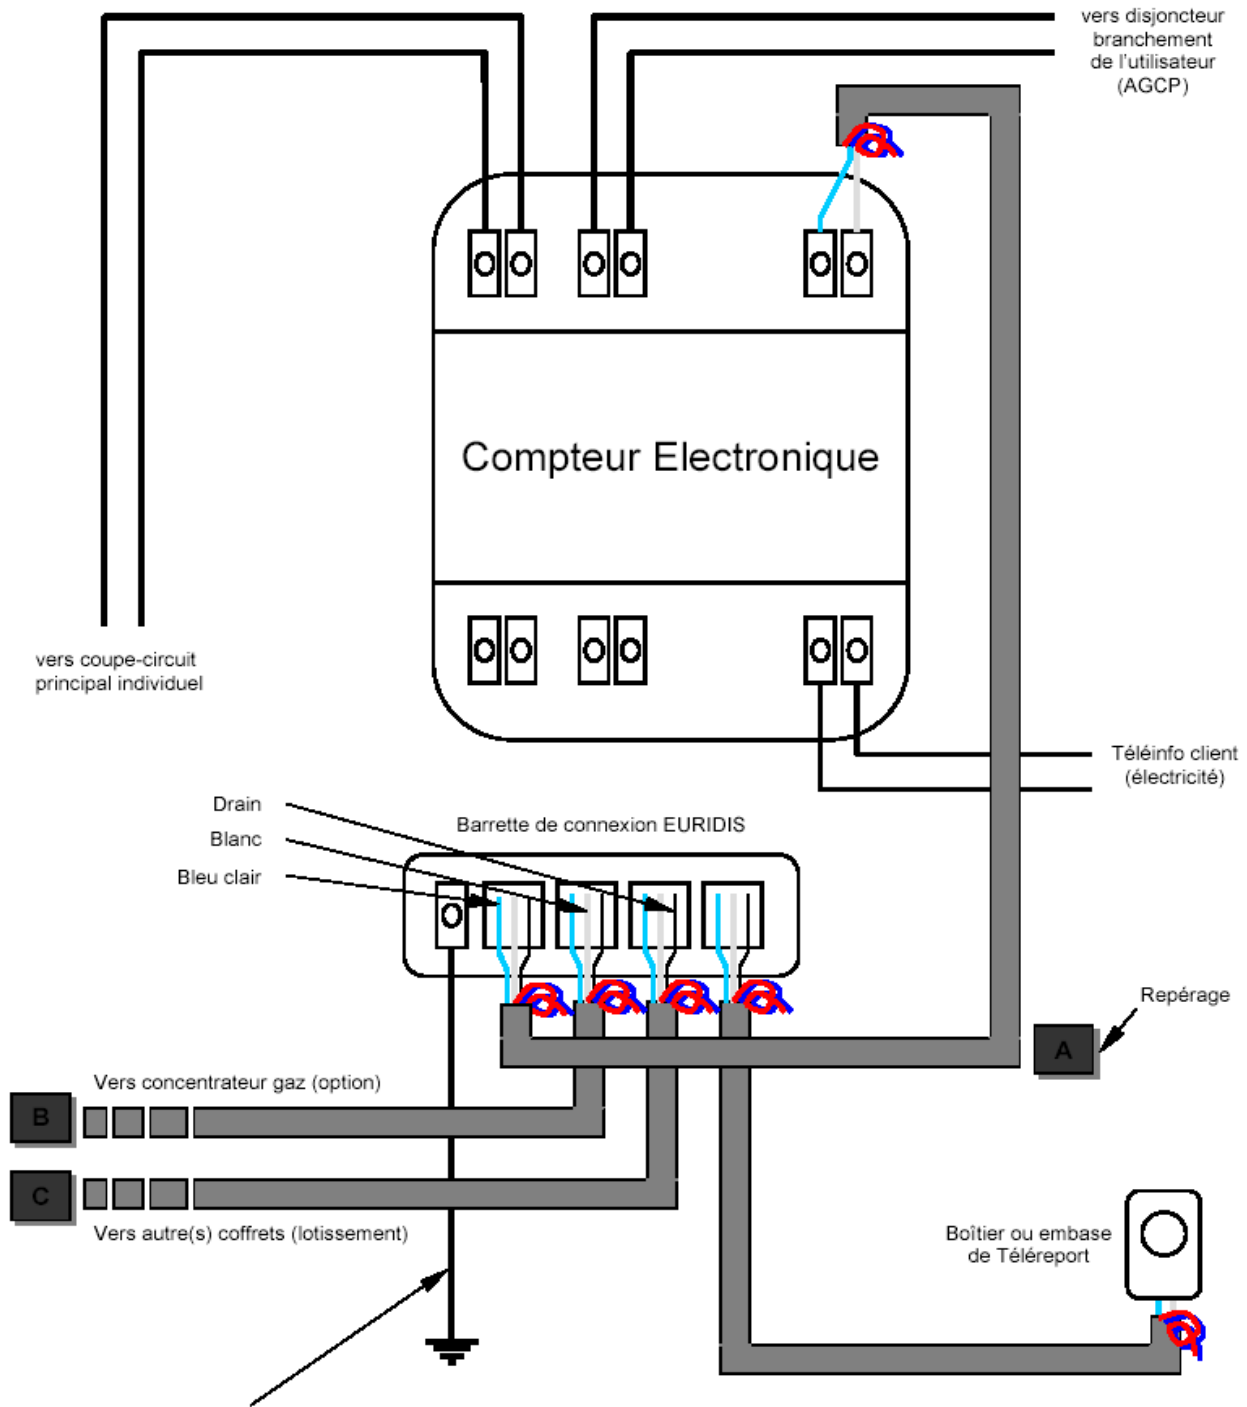


La couleur de ce conducteur n'est pas VERT-et-JAUNE, mais NOIRE, ce conducteur n'assurant pas une fonction de sécurité (voir NF C 15-100, annexe A partie 5-51).


Dérivations individuelles (Schémas et positionnement du panneau de contrôle)

Annexe 7.1 - Schémas électriques des branchements de type 1 et 2

De type 1

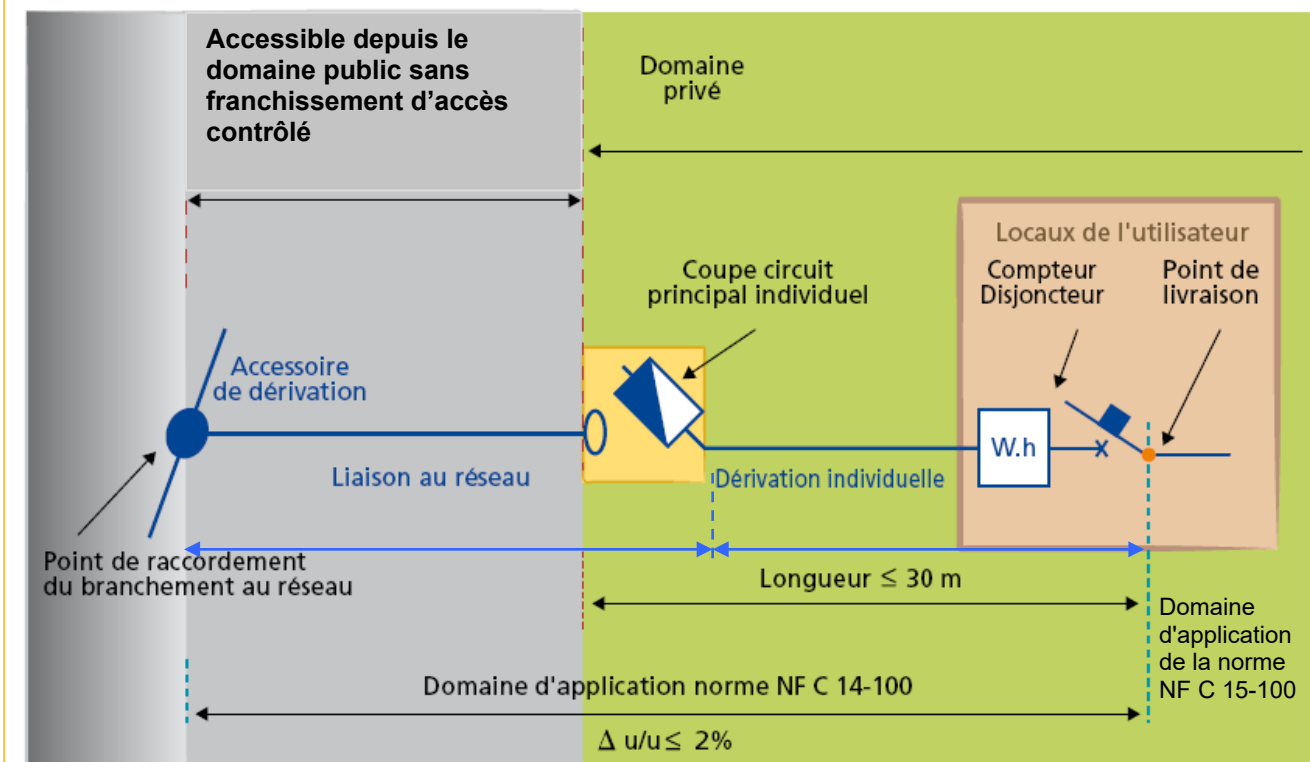

De type 2

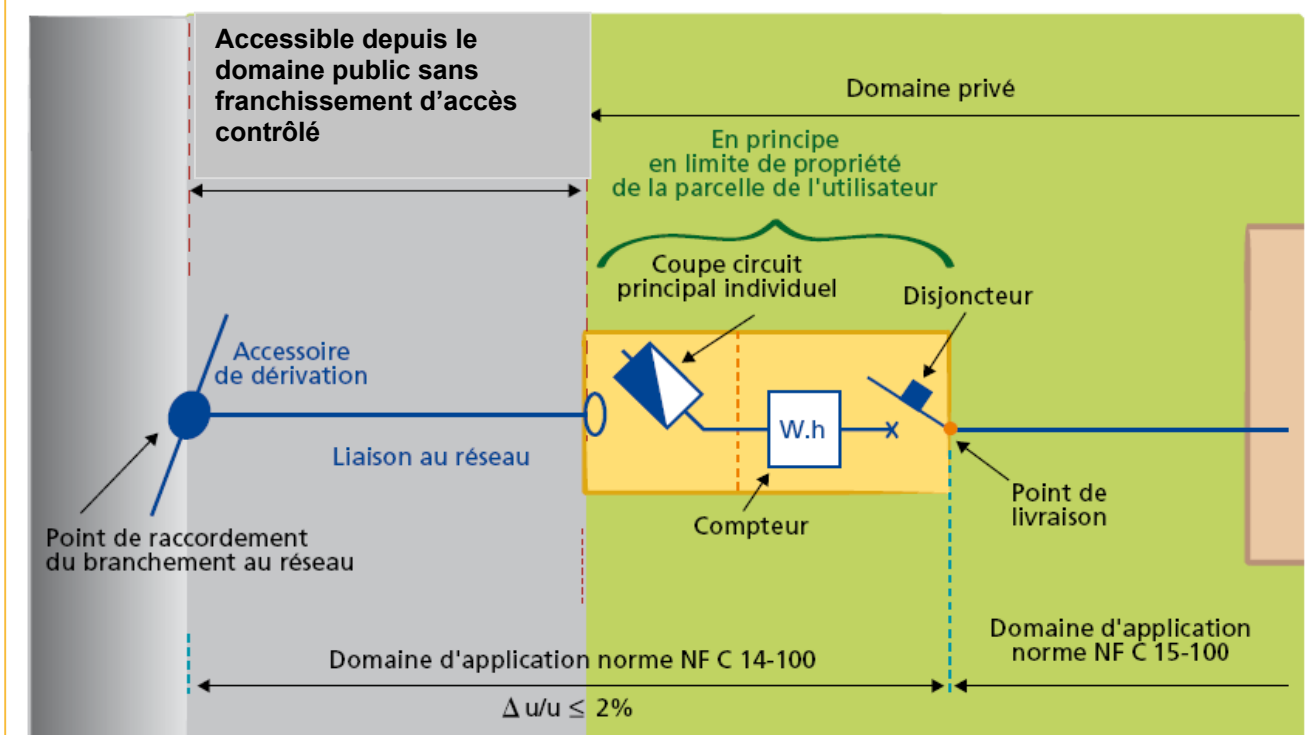


Dérivations individuelles (Schémas et positionnement du panneau de contrôle)


Annexe 7.1 - Positionnement du panneau contrôle pour branchement de type 1

Le panneau de contrôle doit être facilement accessible au gestionnaire du réseau de distribution. La paroi sur laquelle est fixée le panneau de contrôle est incombustible, non métallique et n'est pas exposée aux vibrations. Elle doit être constituée par un mur dont l'épaisseur minimale est précisée pour les matériaux suivants :

- ➔ Béton armé : 5 cm
- ➔ Parpaing plein : 10 cm
- ➔ Parpaing en béton cellulaire : 10 cm
- ➔ Parpaing creux : 10 cm avec un enduit de 1 cm
- ➔ Brique pleine : 11 cm
- ➔ Brique creuse : 15 cm
- ➔ Cloison carreau de plâtre plein : 10 cm

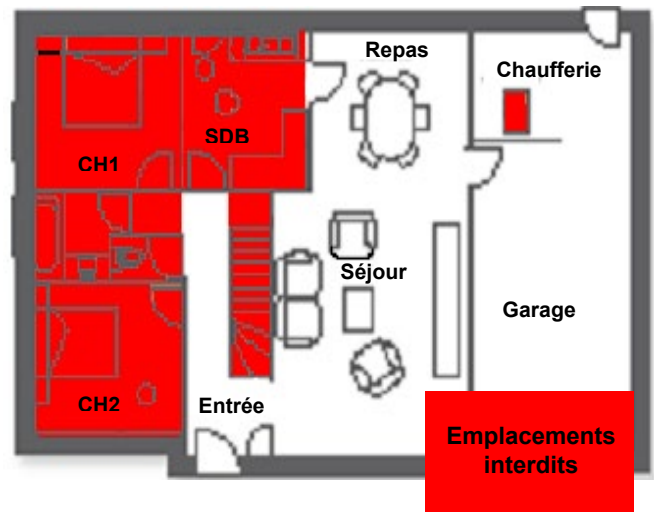


Distances à respecter par rapport à une installation de gaz, source de chaleur et un point d'eau

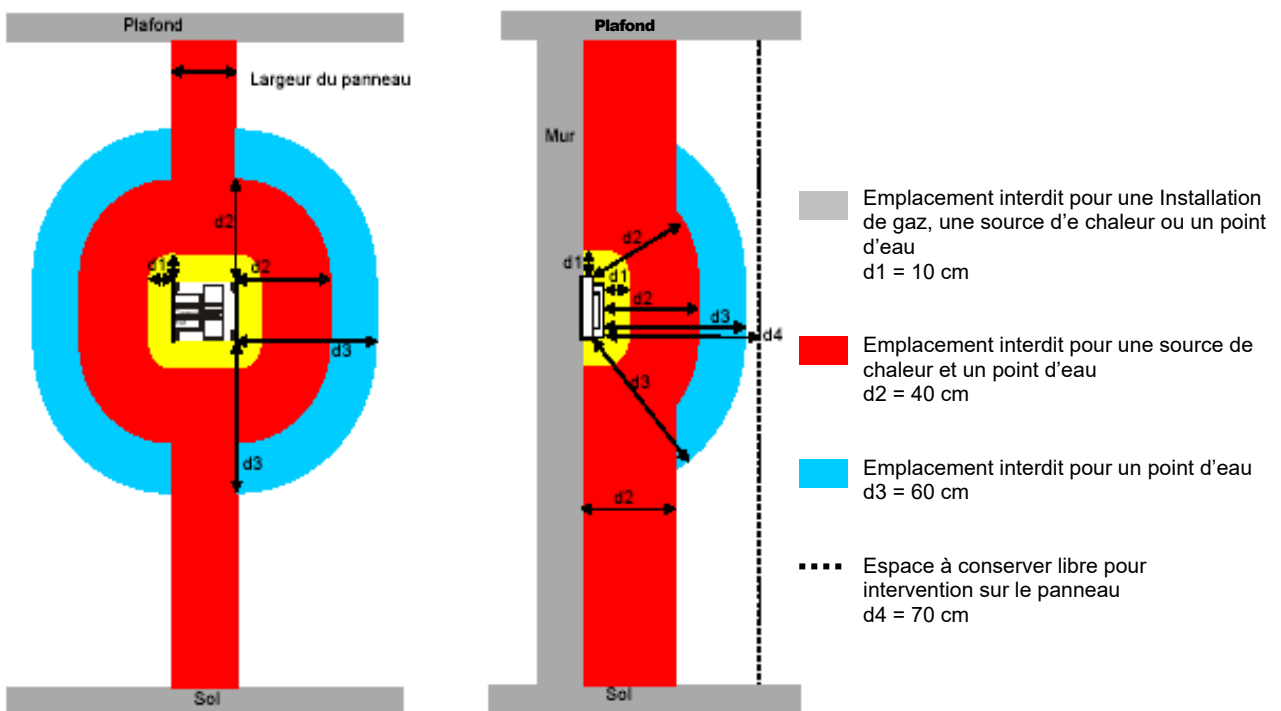


Dimensions des Principaux Coffrets et Bornes

Les cotes sont données en mm

Coffret CIBE

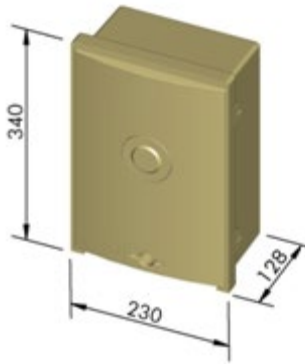

Borne CIBE

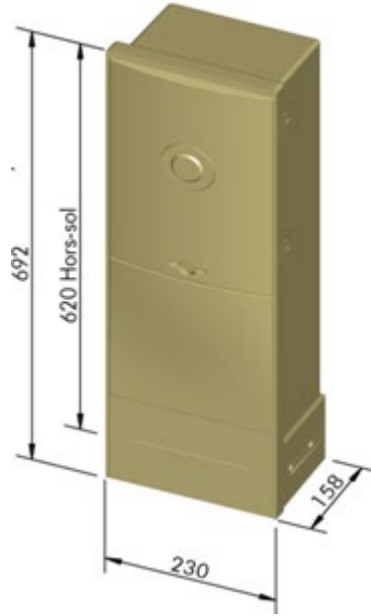

Borne CIBE Grand Volume

